



• FINIX •

HIGHCHAIR



kinderkraft.com



/kinderkraftofficial




kinderkraft



@kinderkraftofficial



1.

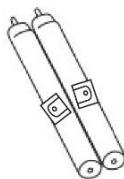

2.



3.




4.




5.



6.




7.

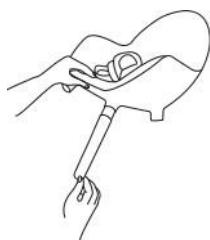

I



II

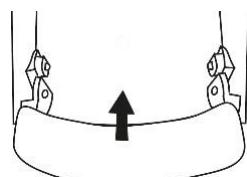

IIIa



IIIb




IV



V



VI

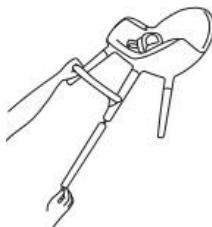


VII




VIII




IX

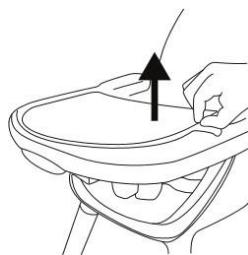


X

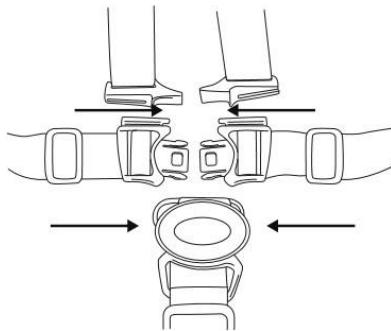


XI

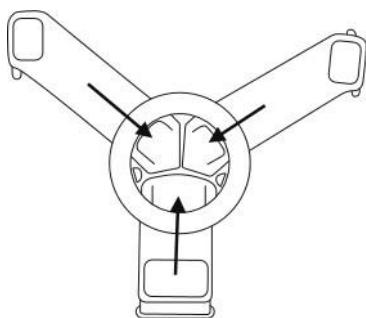


XII

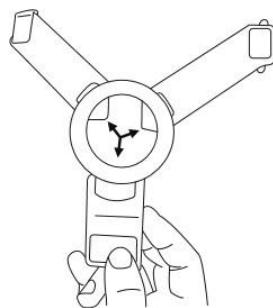


XIII

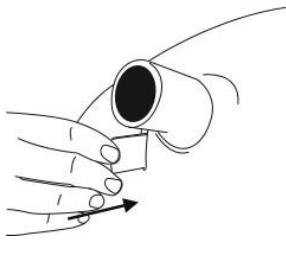


XIV

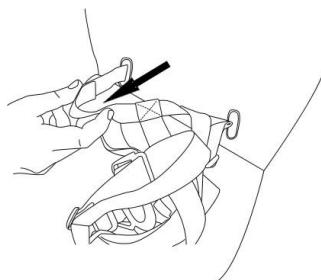

XV

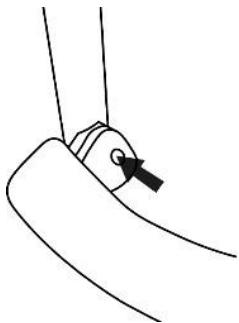

XVI

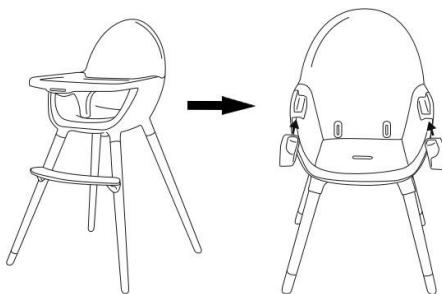

XVII

DRAGI POTROŠAČI!

Hvala vam što ste kupili Kinderkraft proizvod.

Stvaramo imajući na umu vaše bebe - vodimo računa da obezbedimo bezbednost i kvalitet naših proizvoda kako biste mogli da uživate u udobnosti najboljeg mogućeg izbora.

VAŽNO! PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Mere**predostrožnosti****UPOZORENJE!**

- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
- **Hranilica: Uvek koristite sistem za vezivanje.**
- Nemojte koristiti proizvod osim ako sve komponente nisu pravilno postavljene i podešene
- Budite svesni rizika od otvorene vatre i drugih izvora jake topote u blizini proizvoda.
- Budite svesni rizika od naginjanja kada vaše dete može da gurne noge o sto ili bilo koju drugu strukturu.
- Uvek proverite bezbednost i stabilnost proizvoda pre upotrebe.
- Uverite se da je svaki pojedinačni del pravilno postavljen.
- Ne pomerajte i ne podižite proizvod dok je dete unutra.



Ne koristite proizvod dok dete ne može da sedi bez pomoći. Držite decu podalje kada sastavljate i rastavljate proizvod da biste izbegli povrede. Visoka stolica je namenjena deci koja mogu da sede samostalno i do 3 godine ili maksimalne težine 15 kg.

Ne koristite proizvod ako je bilo koji deo polomljen, pocepan ili nedostaje.

Proizvod koji se nalazi ispod prozora dete može da iskoristi kao stepenicu i da dovede do pada deteta kroz prozor.


Ne smeju se koristiti dodaci ili rezervni delovi osim onih koje je odobrio proizvođač.

Visoka stolica za bebe

Ovaj proizvod je namenjen bebama uzrasta od 24 do 60 meseci, težine do 20 kg, koje mogu da sede bez pomoći.

Visoka stolica za bebe

Ovaj proizvod je namenjen bebam uzrasta od 24 do 60 meseci, težine do 20 kg, koje mogu da sede bez pomoći.

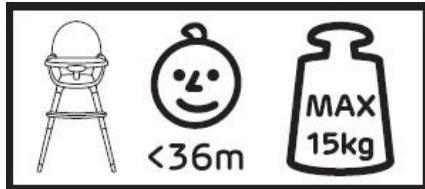

1. Delovi

1. Sedište sa pričvršćenim sigurnosnim pojasevima
2. Prednje nogice sa plastičnim elementima za fiksiranje oslonca za noge x2
3. Zadnje nogice x2
4. manje nogice x4
5. Poslužavnik sa plastičnom tacnom
6. Dvostrani oslonac za noge
7. Nasloni za ruke x2

2. Sastavljanje visoke stolice

Prednje gornje noge sa plastičnim elementima za fiksiranje oslonca za noge (2) ušrafite u rupe koje se nalaze na prednjem delu sedišta (1) (Slike I i II). Uverite se da su plastični elementi na unutrašnjim delovima nogu. Izaberite položaj oslonca za noge (6) u skladu sa visinom Vašeg deteta. Varijanta predstavljena na slici IIIa posvećena je manjoj deci. Varijanta na slici IIIb posvećena je većoj deci. Gurnite oslonac za noge (6) u plastične elemente na unutrašnjim delovima nogu (slika IV). Čućete karakterističan zvuk-klik. Zatim zavrinite zadnje gornje noge (3) u rupe koje se nalaze na zadnjoj strani sedišta (1) (Slike V i VI). Zategnite prednje i zadnje nogice (4) (slika VII).

Podesite bela stopala koja se nalaze na kraju nogice kako biste osigurali da cela kosa ravan prijanja uz pod (slika VIII).

2.2 Pričvršćivanje i podešavanje tacne

Da biste montirali poslužavnik (5), gurnite ga u vođice dok pritiskate dugme na prednjoj strani poslužavnik (slika X). Da biste podesili poslužavnik, pritisnite dugme i izaberite jedno od tri podešavanja (slika X).

Poslužavnik ima plastični umetak koji se može ukloniti (slika X).

2.3 Upotreba podesivih sigurnosnih pojaseva

Podešavanje:

Podešavanje se vrši uz pomoć plastičnih elemenata koji se nalaze na kaiševima. Pomeranjem elemenata nagore ili nadole po pojusu, možete povećati ili smanjiti dužinu kaiša – oni se mogu pogodno prilagoditi veličini deteta. Svi pojasevi su povezani kopčom (slika XI).

Demontaža pojaseva:

Da biste rastavili pojaseve, pritisnite konveksni fragment plastičnog zgloba i izvucite pojaseve pojedinačno sa oboda (slike XII i XIII). Zatim uvucite već otkačene pojaseve kroz rupe na stolici (Slike XIV i XV).

Montaža pojaseva:

VAŽNO! Slike XII-XV pokazuju demontažu pojaseva. U slučaju ponovnog sastavljanja, pratite strelicu i crteže obrnutim redosledom.

Provucite otkačene pojaseve kroz rupe na stolici (slike XIV i XV). Da biste ugradili kaiševe, pritisnite konveksni deo plastičnog spoja, a zatim utisnite pojaseve pojedinačno u obod (slike XII i XIII).

2.3 Podešavanje oslonca za noge

Da biste promenili položaj oslonca za noge (6), istovremeno pritisnite dugmad na plastičnim elementima koji se nalaze na obe noge (slika XVI) i izvucite naslon za noge (6). Okrenite naslon za noge (6) naopako, a zatim ga vratite u plastične komade na unutrašnjim delovima nogu (slika IV).

Oslonac za noge uvek treba postaviti kada je stolica u upotrebi kao hranilica. Treba ga ukloniti kada proizvod pretvorite u stolicu za stariju decu.

2. Stolica za bebe

Stolica se može spustiti pričvršćivanjem manjih nogica (4) direktno na sedište (1). Zavrñite ih u smeru kazaljke na satu dok se čvrsto ne učvrste. Pored toga, gurnite naslone za ruke (7) na mesto poslužavnika (Slika XVII) i rastavite pojaseve.

VAŽNO!

Ne podešavajte stolicu kada dete sedi u njoj.

3. Čišćenje

Očistite čistom, vlažnom krpom i blagim sapunom.