

Kinderkraft

Discover the world together



Watch manual
VIDEO!





[youtube.com/kinderkraftofficial](https://www.youtube.com/kinderkraftofficial)




kinderkraft.com

TIPPY

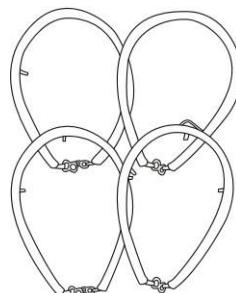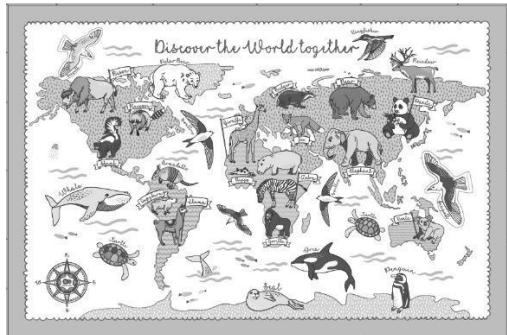

1

2

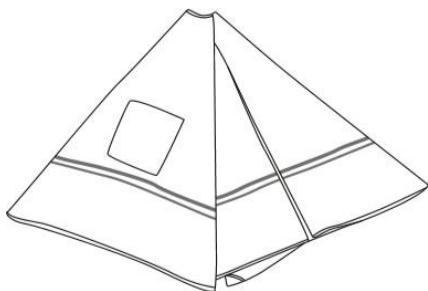


3



4



5

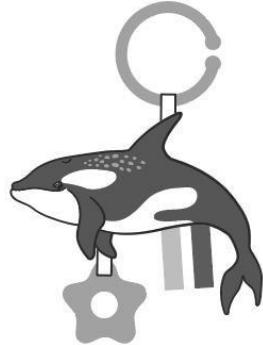


6




7


3

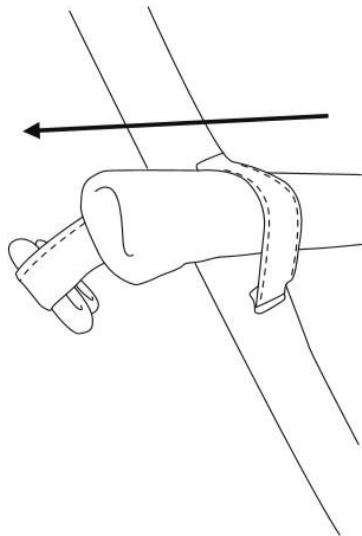


I

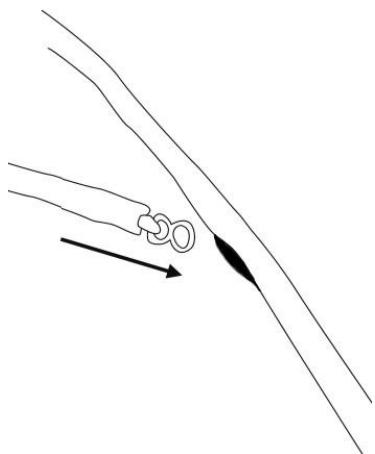


IIa

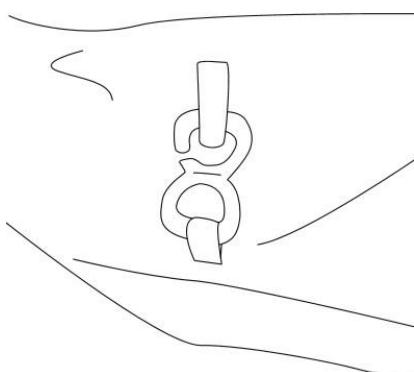


IIb

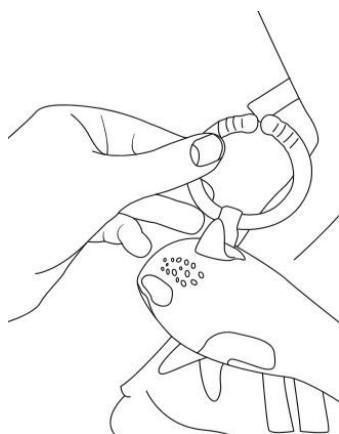


III

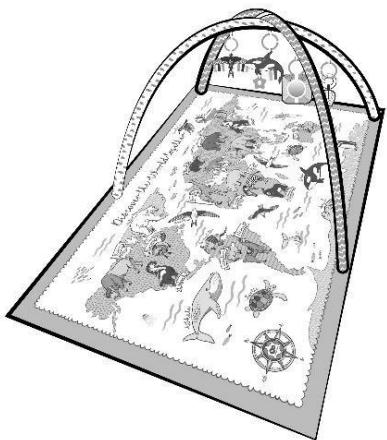

IV

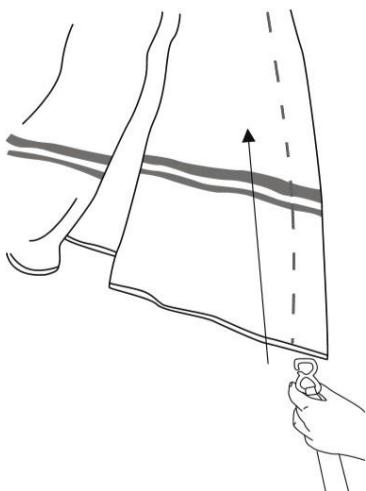


V

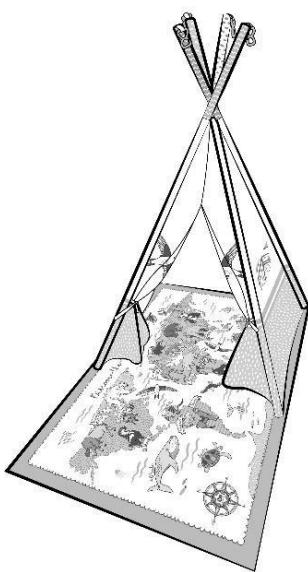


VI



VII

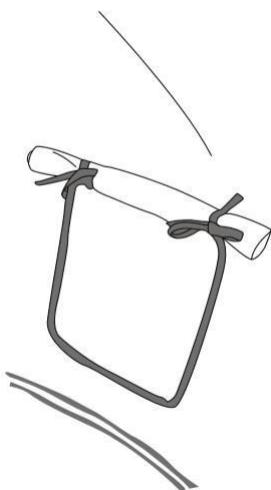

VIII

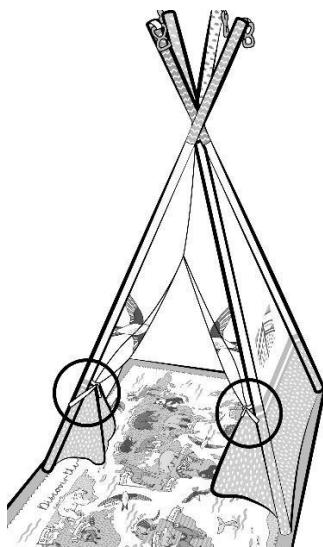

IX

Dragi potrošači!

Hvala vam što ste kupili Kinderkraft proizvod. Naši proizvodi su dizajnirani da pomognu vašem detetu

– uvek brinemo o bezbednosti i kvalitetu, obezbeđujući tako udobnost najboljeg izbora.

VAŽNO! SAČUVAJTE UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I MERE PREDOSTROŽNOSTI UPOZORENJA!

- Nikada ne ostavljajte svoje dete bez nadzora.
- Ovaj proizvod ne zamenjuje krevetac ili krevet za bebe. Ako vaše dete treba da spava, treba ga staviti u odgovarajući krevetac ili krevet.
- Ova edukativna podloga je namenjena samo za kućnu upotrebu, na podu stana ili na travi.
- Pre nego što položite podlogu na ravnu površinu, očistite je, uverite se da nema oštih ili malih predmeta koji bi mogli da oštete proizvod ili da ih povrede ili da ih dete proguta.
- Postavljanje edukativne podloge na uzvišenje, npr. na sto je opasno.
- Da biste izbegli povrede prilikom sklapanja i rasklapanja proizvoda, uverite se da deca nisu u blizini.
- Nemojte pomerati ili podizati proizvod sa bebom unutra.
- Nikada nemojte koristiti luk za igračke kao ručku za nošenje proizvoda.
- Držite proizvod dalje od otvorene vatre i drugih izvora toplove kao što su električni šporeti, grejna tela itd.
- Nemojte koristiti proizvod ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju.
- Nemojte koristiti dodatnu opremu ili rezervne delove osim onih koje preporučuje

proizvođač.

- Pre upotrebe edukativne podloge, uklonite foliju, kartone i druge zaštitne elemente sa proizvoda.
- Pre upotrebe, odrasla osoba treba da proveri ispravnu instalaciju i stanje proizvoda. Ako je oštećen, prestanite sa upotrebom i kontaktirajte proizvođača.

Opis proizvoda

Br	Delovi	Kom
1	Podloga	1
2	Luk za igračke	4
3	Šator	1
4	Ogledalo sa kukom za montažu	1
5	Zvečka za bebe sa plišanom igračkom sa kukom za montažu	1
6	Glodalica kit sa kukom za montažu	1
7	Lasta sa trakom sa kukom za montažu	1

Sklapanje podloge za bebe

1. Otvorite pakovanje i proverite da li su svi delovi u kutiji i da nisu oštećeni.
2. Raširite podnože prostirke (1) na ravnu površinu.
OPREZ! Nikada ne postavljajte proizvod na podignutu platformu, npr. na sto jer može biti opasno.

- Povežite dve šipke (2) u centralnu tačku, provlačeći jednu od njih kroz petlju druge šipke (SLIKA I). Povežite šipke (2) sa podlogom (1) pomoću kuka za montiranje. Da biste to uradili, umetnите kuke za montažu kroz rupe na podlozi (Sl. IIa). Zatim ih pričvrstite za četiri omče na dnu osnove podloge (SLIKA IIb).
- Okačite kuke sa ogledalom (4), zvečkom (5), glodalicom (6) i lastom (7) na luk (2) (SLIKA III). Trebalo bi da dobijete konstrukciju prikazanu na slici IV.

Demontaža

- Uklonite kuke sa ogledalom (4), zvečkom (5), glodalicom (6) i lastom (7) sa šipke (2).
- Sastavite šipke (2) tako što ćete odvojiti kuke za montažu od osnove prostirke (1).
- Presavijte osnovu prostirke (1) i stavite sve komponente u kutiju.

Sklapanje prostirke za starije dete

- Gurnite svaku šipku (2) u jednu od četiri rupe u šatoru (3) i provucite je kroz (SLIKA V).
- Povežite šipku (2) sa prostirkom (1) pomoću kuka za montiranje. Da biste to uradili, umetnите kuke za montažu kroz rupe na prostirci. (Sl. IIa), a zatim pričvrstite za četiri petlje na dnu baze prostirke (IIb).
- Trebalo bi da dobijete konstrukciju prikazanu na slici VI

Roletne na prozorima se mogu zarolati. Da biste to uradili, prvo namotajte roletne (sl.VII), a zatim ga pričvrstite za šator uzicama (sl.VIII). (Ulazni otvor možete vezati i gajtanima (sl. X).

Demontaža

- Sastavite šipke (2) tako što ćete odvojiti kuke za montažu od osnove prostirke (1).
- Izvadite sve šipke iz rupa u šatoru.
- Presavijte osnovu prostirke (1) i stavite sve komponente u kutiju.

Održavanje i čišćenje

Baza edukativne podloge i jastuk se mogu prati u mašini na 30 stepeni. Ostale elemente ne treba prati, već čistiti vlažnom krpom.

	Nemojte prati. Očistite proizvod nežno vlažnom krpom i blagim sapunom.		Prati na max. 30°C, ručno pranje.
	Ne izbeljivati		Ne sušiti u mašini
	Prirodno sušenje, na vazduhu		Ne peglati
	Ne čistiti hemijski		

Nemojte savijati ili skladištiti proizvod kada je mokar i nikada ga ne čuvajte u vlažnim uslovima, jer to može dovesti do pojave buđi.

Skladište

Držite proizvod van domaćaja dece.