




• LITTLE GARDENER •

Playmat

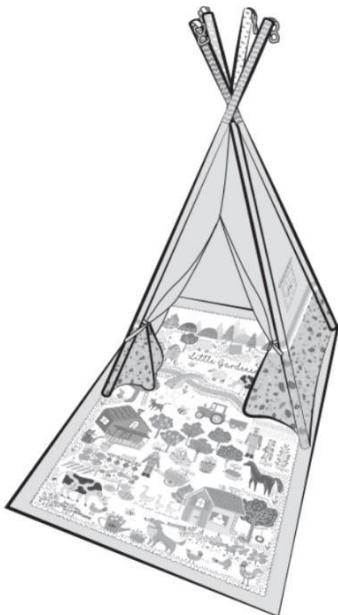

kinderkraft.com




/kinderkraftofficial




kinderkraft




@kinderkraftofficial

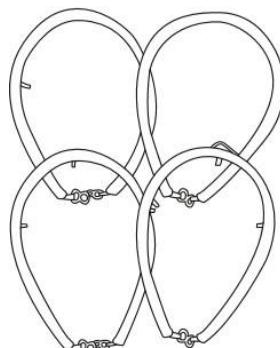

2

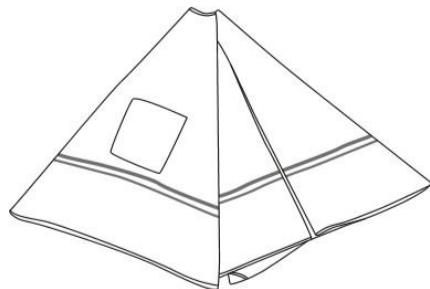

3



4



5




6




7


3

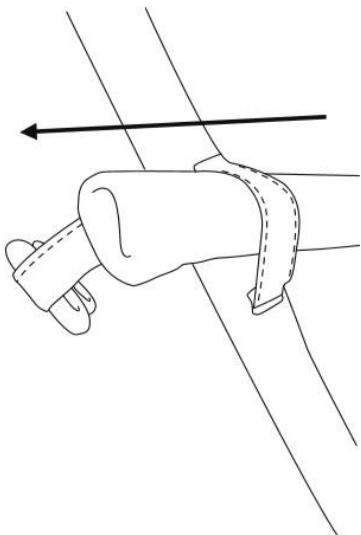

A

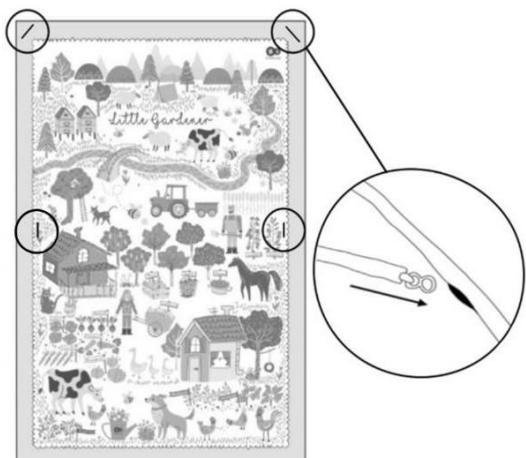


B

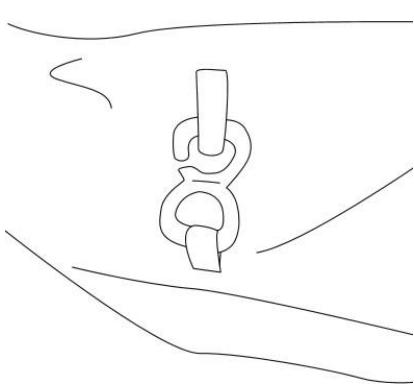


C



D

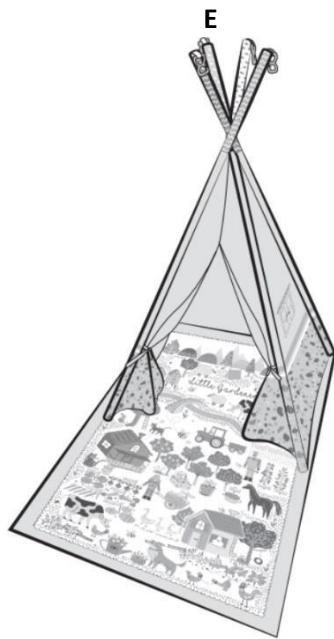


E

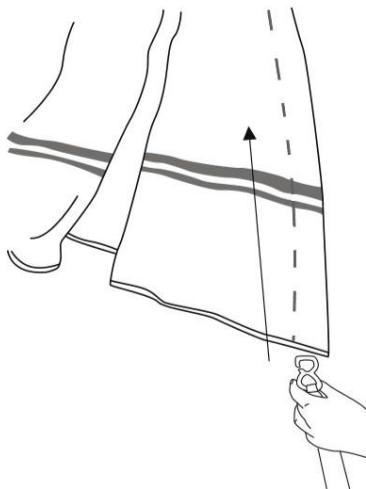


F



H

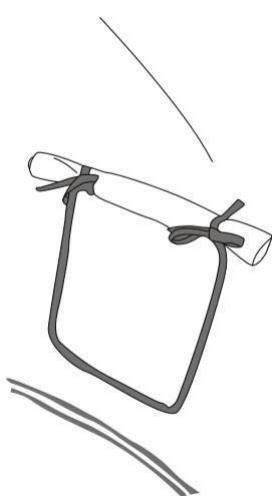

I

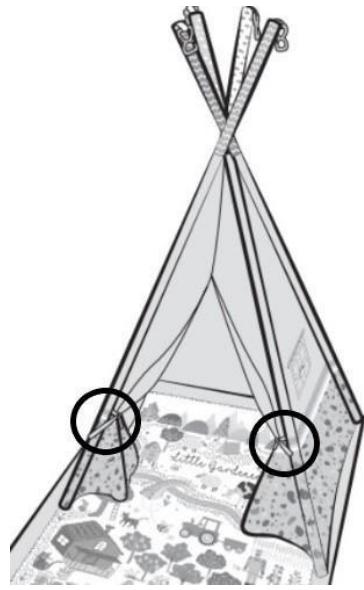

J

RS

Dragi potrošači!

Hvala vam što ste kupili Kinderkraft proizvod.

Naši proizvodi su dizajnirani da pomognu vašem detetu – stoga uvek brinemo o bezbednosti i kvalitetu obezbeđivanju udobnosti najboljeg izbora.

VAŽNO! SAČUVAJTE UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I MERE

PREDOSTROŽNOSTI

UPOZORENJE!

- Nikada ne ostavljajte svoje dete bez nadzora.
- Ovaj proizvod ne zamenjuje krevetac ili krevet za bebe. Ako vaše dete treba da spava, treba ga staviti u odgovarajući krevetac ili krevet.
- Ova edukativna podloga je namenjena samo za kućnu upotrebu, na podu stana ili na travi.
- Pre nego što položite prostirku na ravnu površinu, očistite je, uverite se da nema oštih ili malih predmeta koji bi mogli da oštete proizvod ili da ih povrede ili da ih dete proguta.
- Postavljanje edukativne prostirke na uzvišenje, npr. na sto je opasno.
- Da biste izbegli povrede prilikom sklapanja i rasklapanja proizvoda, uverite se da deca nisu u blizini.
- Nemojte pomerati ili podizati proizvod sa bebom unutra.
- Nikada nemojte koristiti luk sa igračkama kao ručku za nošenje proizvoda.
- Držite proizvod dalje od otvorene vatre i drugih izvora toplote kao što su električni uređaji, šporeti na gas itd.
- Nemojte koristiti proizvod ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju.
- Nemojte koristiti dodatnu opremu ili rezervne delove osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Pre upotrebe edukativne podloge, uklonite foliju, kartone i druge zaštitne elemente sa proizvoda.
- Pre upotrebe, odrasla osoba treba da proveri ispravnu instalaciju i stanje proizvoda. Ako je oštećen, prestanite sa upotrebom i kontaktirajte proizvođača.

Opis proizvoda

br.	Opis	kom
1	Podloga	1
2	Luk sa igračkama i kukama za kačenje	4
3	Šator	1
4	Ogledalo sa kukom za kačenje	1

5	Zvečka sa kukom za kačenje	1
6	Pčela glodalica sa kukom za kačenje	1
7	Plišani petao sa kukom za kačenje	1

Montaža podloge za igru za bebe

1. Otvorite pakovanje i proverite da li su sve komponente u kutiji i da nisu oštećene.

2. Postavite osnovu podloge (1) na ravnу površinu.

PAŽNJA! Ne postavljajte podlogu na uzdignutу površinu, npr. na sto, jer može biti opasno.

3. Povežite dve šipke (2) zajedno u sredini tako što ćete jednu od njih prući kroz petlju na drugoj šipki (slika A).

Povežite šipke (2) sa osnovom podloge (1) pomoću montažnih kuka. Umetnите kuke za pričvršćivanje kroz rupe u podlozi (slika B), a zatim pričvrstite za četiri petlje na dnu osnove podloge (slika C). Podloga za igru je pravilno sastavljena kada su četiri montažne kuke povezane sa podlogom.

4. Okačite kuke sa ogledalom (4), zvečkom (5), pčelom (6) i petljom (7) na šipke (2) (slika D). Struktura bi trebalo da izgleda kao na slici E

Demontaža

1. Skinite kuke sa ogledalom (4), zvečkom (5), pčelom (6) i petljom (7) sa šipke (2).

2. Savijte šipke (2) tako što ćete pažljivo odvojiti kuke za montiranje sa osnove podloge (1).

3. Presavijte osnovu podloge (1) i stavite sve elemente u kutiju.

Montaža šatora za decu

1. Umetnите svaku šipku (2) u jednu od četiri rupe na šatoru (3) i provucite je kroz (Abb. F).

2. Povežite šipke (2) na podlogu (1) pomoću kuka za montiranje. Umetnите kuke za pričvršćivanje kroz rupe u podlozi (slika B), a zatim pričvrstite za četiri petlje na dnu osnove podloge (slika C). Šator za igru je pravilno sastavljen kada su četiri montažne kuke povezane sa podlogom.

3. Struktura treba da izgleda kao na slici G.

Roletne na prozorima se mogu zarolati. Prvo namotajte roletne (slika H), a zatim ih pričvrstite za šator uzicama (slika I). Ulaz možete vezati i uzice (slika J).

Demontaža

1. Preklopite šipke (2) tako što ćete odvojiti montažne kuke sa osnove podloge (1).

2. Uklonite sve šipke iz rupa u šatoru.

3. Presavijte osnovu podloge (1) i stavite sve elemente u kutiju.

Održavanje i čišćenje

Osnova podloge i šatora se mogu prati na maks.: 30°C. ručno pranje

Ne perite preostale elemente, očistite vlažnom krpom.

	Ne prati. Proizvod očistiti vlažnom krpom i blagim sredstvom za čišćenje.		Prati na max 30°C, r u č n o p r a n j e
	Ne izbeljivati		Ne sušiti u mašini za sušenje

<input type="checkbox"/>	Prirodno sušenje, na vazduhu	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne peglati
<input checked="" type="checkbox"/>	Ne čistiti hemijski		

Nemojte savijati ili skladištitи proizvod kada je mokar i nikada ga ne čuvajte u vlažnim uslovima, jer to može dovesti do rasta buđi.

Skladište

Držite proizvod preklopљен van domaćaja dece.