



# •ROUTE•

STROLLERS



[kinderkraft.com](http://kinderkraft.com)




[/kinderkraftofficial](#)




[kinderkraft](#)




[@kinderkraftofficial](#)

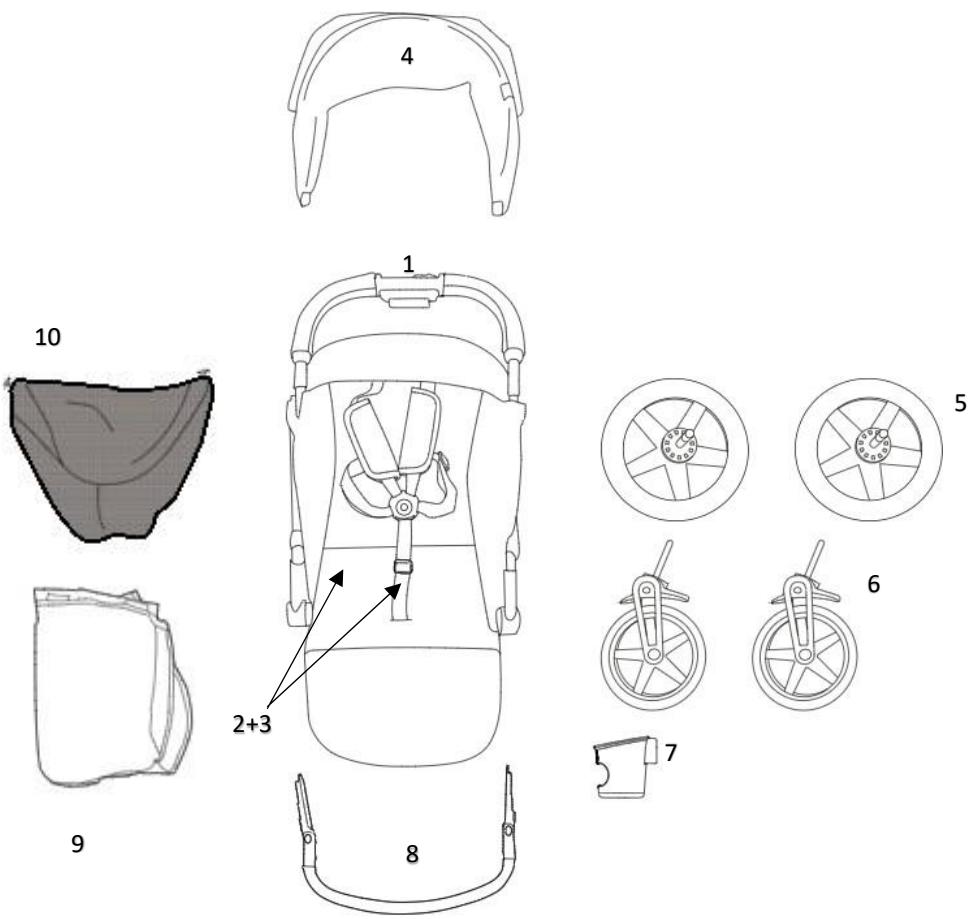


**A.**

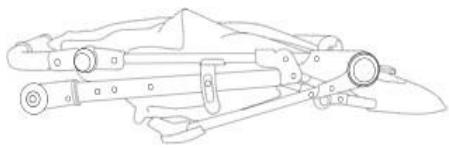


**B.**

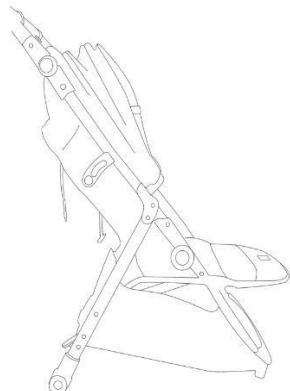


**C.**

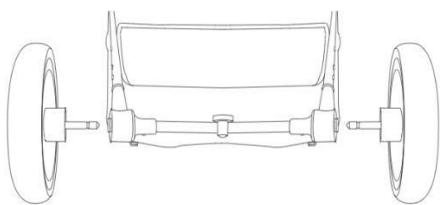


**D.**

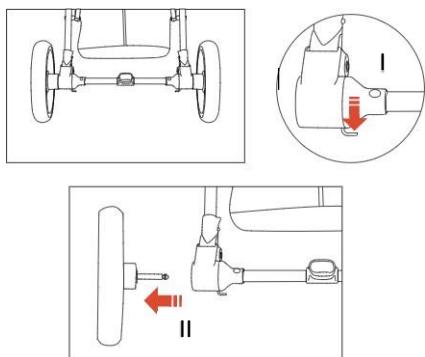


**E.**

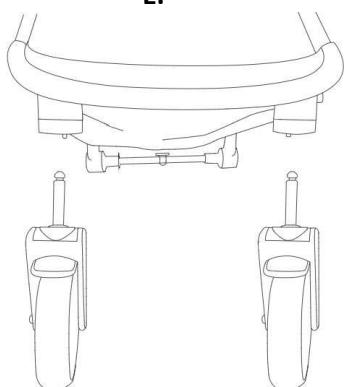


**F.**

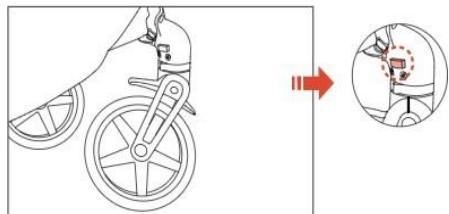


**G.**

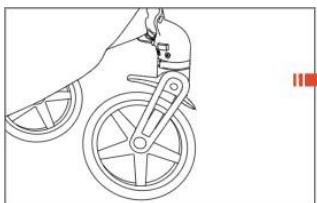

**H.**

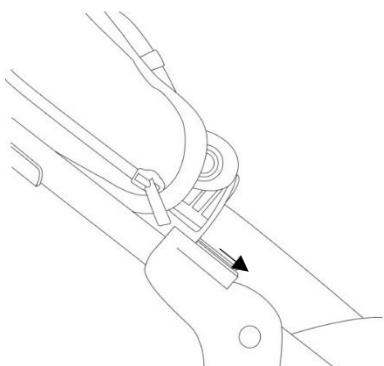

**I.**

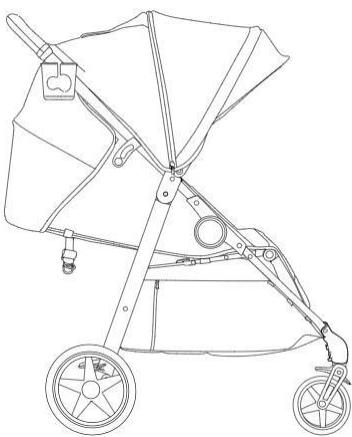


**J.**




**K.**




**L.**

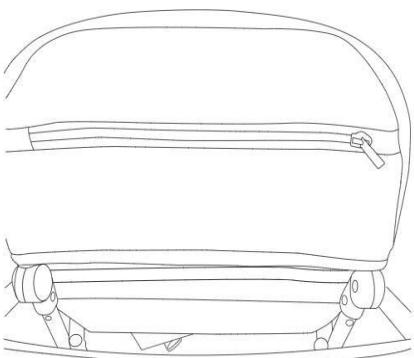


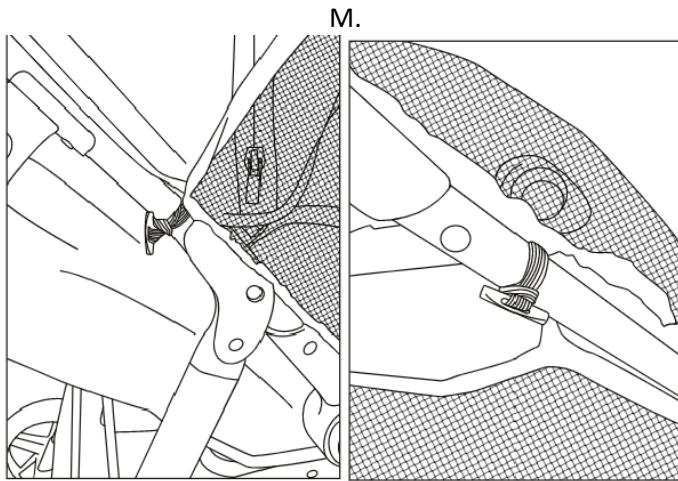


N.

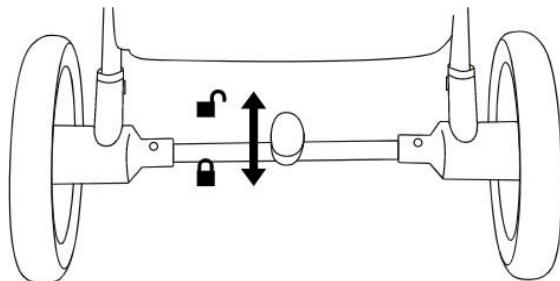


O.

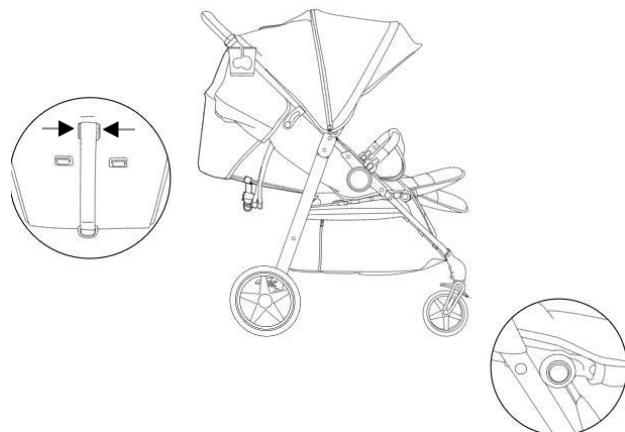


P.

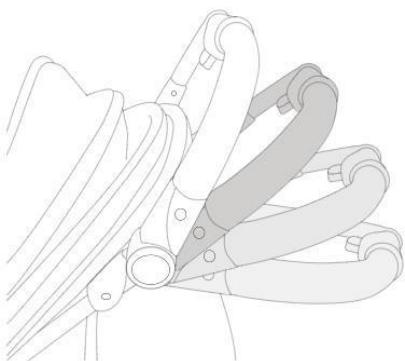


R.

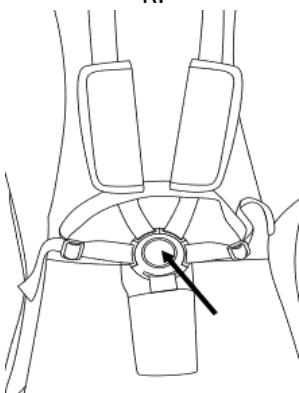

S.

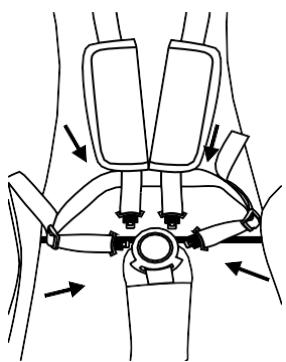

T.

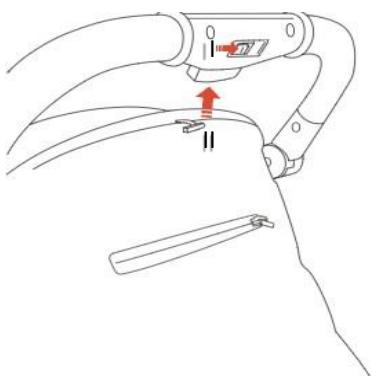

U.



**Poštovani korisnici,**

**Hvala vam što ste kupili Kinderkraft proizvod. Naši proizvodi su dizajnirani za bezbednost i udobnost vašeg deteta. Kolica su idealno rešenje za one koji cene kvalitet, modernost i funkcionalnost. Pažljivo pročitajte uputstvo i sledite njegove preporuke.**

**VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

**A. Napomene o bezbednosti i održavanju**

**UPOZORENJE!**

Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora

Uverite se da su svi uređaji za zaključavanje uključeni pre upotrebe

Da biste izbegli povrede, vodite računa da dete bude podalje kada rasklapate i savijate ovaj proizvod

Ne dozvolite detetu da se igra sa ovim proizvodom. Uvek koristite sigurnosni sistem

Pre upotrebe proverite da li su ram kolica ili sedišta ili uređaji za pričvršćivanje autosedišta pravilno pričvršćeni

Ovaj proizvod nije pogodan za trčanje ili klizanje

Uzrast i maksimalna težina: od 0 meseci do 22 kg ili do 4 godine, šta god nastupi prvo.

- Preporučujemo korišćenje najnižeg ležećeg položaja za novorođenčad.
- Ovaj proizvod sme da koristi samo jedno dete u isto vreme
- Koćnica treba da se aktivira prilikom postavljanja i uklanjanja dece
- Maksimalno opterećenje korpe je 2 kg.
- Maksimalna težina torbe pričvršćene na podesivu ručku je 1 kg.
- Maksimalno opterećenje koje se nosi u držaču za čaše nikada ne sme preći 0,5 kg
- Svaki dodatni teret okačen na ručke kolica, naslon i bočne strane će uzrokovati gubitak stabilnosti.
- Koristite samo delove i pribor koje je isporučio ili preporučio proizvođač. Nemojte koristiti druge delove ili pribor.
- Podignite prednje točkove kada se penjete uz ivičnjak ili stepenicu.
- Ne stavljajte proizvod blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote.
- Ne koristite sa dodatnom platformom.

## I DELOVI KOLICA

1. Ram (1) sa sportskim sedištem(2) i pojasevima (3) 4. Tenda 5. Zadnji točkovi 6. Prednji točkovi 7. Držač za čašu	8. Sigurnosna ručka 9. Kišna kabаница 10. Mrežica protiv insekata
---	---

### II. NAČIN SKLAPANJA

Postavite okvir na ravnu površinu sa drškom okrenutom nagore (Slika A). Da biste rasklopili okvir, odvojite bravu na desnoj strani kolica i podignite okvir dok ne čujete zvuk zaključavanja. Pravilno rasklopljen okvir je predstavljen na (Sl. B)

### III. MONTAŽA/DEMONTAŽA TOČKOVA

Ubacite zadnje točkove u otvor na zadnjoj osovinu dok se potpuno ne zabravi (SLIKA C). Da biste odvojili zadnje točkove, (Sl. D) pritisnite ključ za zaključavanje sa obe strane donjeg dela rama (Sl. D.I) i istovremeno izvadite točkove iz rupa (Sl. D.II).

Ubacite prednje točkove u prednju osovinu (SLIKA E) dok ne čujete zvuk zaključavanja. Da biste odvojili prednje točkove, pritisnite taster za brzo otpuštanje koji se nalazi ispod oslonca za noge iznad svakog točka (SLIKA F). Kolica imaju okretnе prednje točkove koji se mogu zaključati tako da idu pravo napred. Da biste zaključali točak pravolinijski, pomerite prsten iznad točka (Sl. G).

## **PAŽNJA! Pre upotrebe kolica, uverite se da su svi točkovi pravilno postavljeni.**

### **IV. KAKO MONTIRATI TENDU**

#### **PAŽNJA ! Montirajte tendu pre nego što počnete da koristite kolica.**

Postavljajući tendu, gurnite zatvarače u vodice sa obe strane okvira dok se ne zabrave (SLIKA H). Zatim pričvrstite čičak trake sa obe strane tende. Pravilno postavljena tenda prikazana je na (Sl. I). Da biste rasklopili drugi sloj tende, otkopčajte i povucite (SLIKA J). Tenda se može odvojiti u skladu sa gore navedenim koracima obrnutim redosledom.

### **V. KAKO MONTIRATI/DEMONTIRATI SIGURNOSNU RUČKU, KABANICU ZA KİŞU, DRŽAČ ZA ČAŠU I MREŽU PROTIV INSEKATA**

Umetnute sigurnosnu ručku u odgovarajuće rupe sa obe strane okvira (Sl. K). Da biste ga odvojili, pritisnite tastere sa obe strane i uklonite ručku. Da biste postavili mrežu protiv komaraca, izvadite je ispod oslonca za noge (Sl. L), zatim je stavite na kolica i pričvrstite manžetnama sa obe strane rama (Sl. M). Kabanica za kışu se može pričvrstiti baš kao mreža protiv komaraca. Postavite držač za čaše na dršku na desnoj strani kolica.

### **VI. KAKO KORISTITI KOČNICU**

Kolica su opremljena nožnom kočnicom koja se nalazi na zadnjoj osovini. Pritisnite donji deo kočnice, kočnica je aktivna kada čujete zvuk zaključavanja. Da biste ga otključali, pritisnite gornji deo kočnice (SLIKA N).

### **VII. KAKO PODESITI NASLON SEDIŠTA I NASLON ZA NOGE I RUKOHVAT**

Naslone sedišta se može lagano podešiti iz ležećeg u sedeći položaj pomoću kopče (Sl. O). Oslonac za noge ima 3 nivoa podešavanja. Pritisnite tastere sa obe strane da biste promenili položaj oslonca za noge. Roditeljska ručka ima 4 nivoa podešavanja (Sl. P).

### **VIII. SIGURNOSNI POJASEVI**

Sigurnosni pojasevi moraju da se podese svaki put da bi se obezbedila odgovarajuća zaštita bebe.

Pojasevi ovih kolica prilagođeni su novorođenčadima. Uvek koristite sistem za pričvršćivanje. Pojasevi za ramena mogu se postaviti na jednoj od tri visine. Pritisnite dugme da otvorite kopču (slika R). Da biste osigurali svoje dete, gurnite trake za kukove i ramena u središnju kopču dok se ne zabrave (Sl.S). (Za čišćenje) Izvadite pojaseve za ramena, kukove i međunožje iz rupa. Da biste uklonili sigurnosne pojaseve, umetnute trake za ramena i kukove kroz otvore na naslonu sedišta i povucite kaiš za međunožje.

### **IX. KAKO SKINUTI NAVLAKU SEDIŠTA**

Odvojite tendu, sigurnosne pojaseve i sigurnosnu ručku. Da biste uklonili presvlaku sedišta, otkopčajte kopče na okviru kolica, izvadite ga iz kuka i odvojite pojasa sa obe strane okvira. Zatim odvojite čičak trake i rajsferu sluse ispod sedišta i oslonca za noge i izvadite umetke. Pre nego što izvadite gornji naslon i učvršćivač sedišta, odvojite pojasa ispod sedišta. Sedište se mora postaviti u skladu sa gore navedenim koracima obrnutim redosledom.

### **X. KAKO SKLOPITI OKVIR KOLICA**

Preklapajući kolica, pomerite ključ (I) i pritisnite veliki taster (II) koji se nalazi na roditeljskoj ručki (SLIKA T). Zatim gurnite kolica nadole da biste ih preklopili (SLIKA U).

**XI. ODRŽAVANJE** Kupac je odgovoran za pravilnu ugradnju svih funkcionalnih elemenata kao i za obavljanje svih potrebnih održavanja i podešavanja kako bi kolica bila u dobrom tehničkom stanju. Kolica se moraju periodično proveravati radi potencijalnih problema. U nastavku su predstavljene značajne mere koje treba primeniti da bi se obezbedila bezbednost deteta i sprečilo skraćivanje životnog veka proizvoda:

- Proverite čvrstoću i sigurnost svih šrafova i spojeva.
- Proverite svu opremu za zaključavanje točkova i gume. Ako je potrebno, zamenite ili popravite.
- Proverite da li svi sigurnosni uređaji ispravno funkcionisu, posebno glavni i dodatni pričvršćivači koji treba da se kreću slobodno u bilo kom trenutku.

Ako točkovi škripe, nanesite tanak sloj silikona. Nemojte koristiti proizvode na bazi ulja ili masti jer oni privlače prljavštinu, što otežava kretanje kolica. Molimo prestanite da koristite kolica ako sumnjate u njihovu pravilnu upotrebu ili sumnjate na bilo kakvu opasnost.

### **KSII. ČIŠĆENJE**

	Ne sušiti u mašini za sušenje		Ne čistiti hemijski
	Prati na max. 30°C, ručno pranje.		Ne prati. Ošistiti proizvod čistom krpom i blagim deterdžentom
	Ne izbeljivati		Ne peglati

Presvlaka sedišta – Perite ručno na temperaturi od maks 30°C. Ne sušite u mašini za sušenje veša. Izbegavajte hemijsko čišćenje. Nemojte peglati. Ne izbeljivati.

Tenda, korpa, kabanica za kišu – Ne perite. Proizvod možete nežno oprati vlažnom krpom i blagijim sredstvom za pranje. Ne sušite u mašini za sušenje veša. Izbegavajte hemijsko čišćenje. Nemojte peglati. Ne izbeljivati.

Mreža protiv komaraca – Perite ručno na temperaturi od maks. 30°C. Ne sušite u mašini za sušenje veša. Izbegavajte hemijsko čišćenje. Nemojte peglati. Ne izbeljivati.

Ako su elementi kolica bili izloženi slanoj vodi, isperite vodom iz slavine što je pre moguće.

Nemojte savijati ili skladištiti proizvod kada je mokar i nikada ga ne čuvajte u vlažnim uslovima, jer to može dovesti do pojave buđi.