


 Kinderkraft

• FOLDEE •

HIGH CHAIR

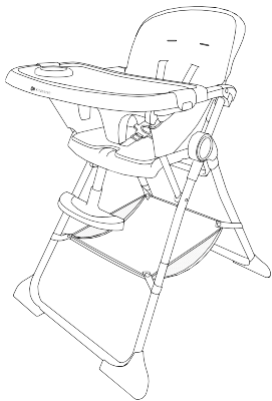

kinderkraft.com



[kinderkraftofficial](#)



[kinderkraft](#)




[kinderkraftofficial](#)


MODEL: FOLDEE

EN 14988:2017+A1:2020


v. 1.0

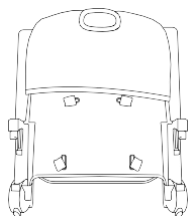


1

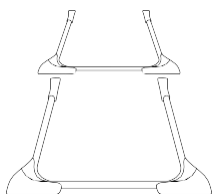


2

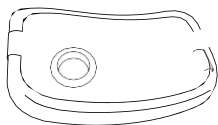


3

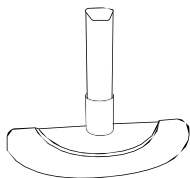


4

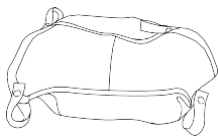


5

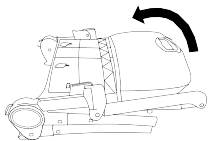


A

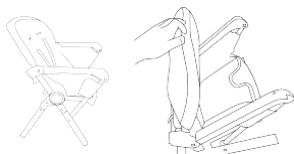


B

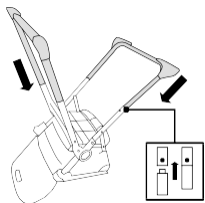


C

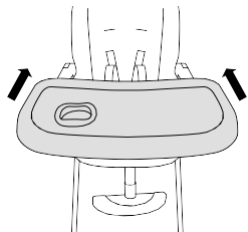


D

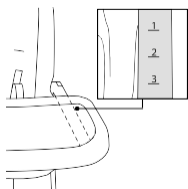


E

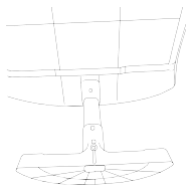



F

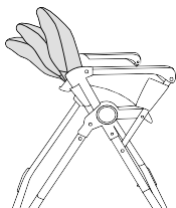


G

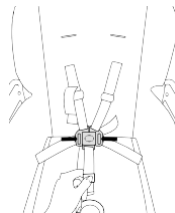


H

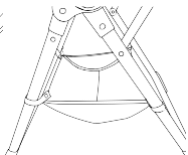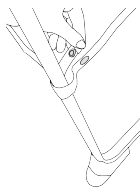


I

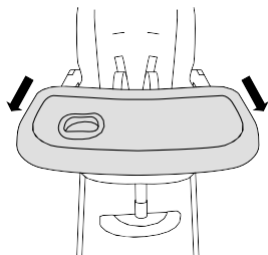


J

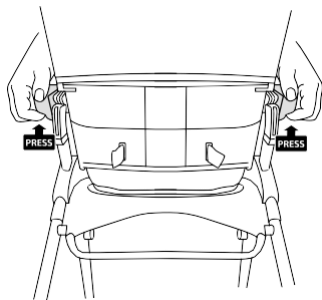


K

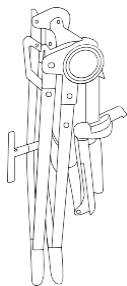

L

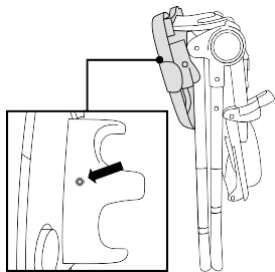

M

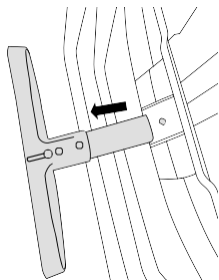

N

Dragi kupci,

Hvala vam što ste izabrali Kinderkraft proizvod. Naši dizajni su orijentisani na decu – bezbednost i kvalitet su uvek na prvom mestu, budite udobni znajući da ste napravili najbolji izbor.

**VAŽNO! PAŽLIVO PROČITAJTE I
SACUVAJTE ZA BUDUĆE KORISCENJE
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I MERE
PREDOSTORZNOSTI.**

VAŽNO!

- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora
- Uvek koristite sigurnosni sistem
- Opasnost od pada! Sprečite dete da se penje na proizvod.
- Nemojte koristiti proizvod ukoliko sve komponente nisu pravilno postavljene i podesene.
- Budite svesni rizika od otvorene vatre i drugih izvora jake toplote u blizini proizvoda.
- Budite svesni rizika od naginjanja kada vaše dete može da gurne noge o sto ili bilo koju drugu strukturu.
- Ne koristite proizvod dok dete ne može da sedi bez pomoći.
- Nemojte koristiti proizvod ukoliko je neki deo polomljen ili nedostaje.
- • Visoka stolica je namenjena deci koja mogu da sede samostalno i do 36 meseci ili maksimalne težine 15 kg.
- Uvek proverite bezbednost pre koriscenja stolice.



- Uverite se da je pojas pravilno postavljen.
- Ne pomerajte i ne podizite proizvod dok je dete u njemu.
- Ne smeju se koristiti dodaci ili rezervni delovi osim onih koje je odobrio proizvođač.
- Držite decu podalje kada rasklapate i savijate proizvod da biste izbegli povrede.
- Dete može koristiti proizvod koji se nalazi ispod prozora kao stepenicu i prouzrokovati da dete padne kroz prozor.



DELOVI:

1. Sediste
2. Prednje i zadnje noge
3. Dvostruki poslužavnik
4. Oslonac za noge
5. Korpa od tkanine

Montaža i podešavanje noge

Uklonite jastučice od pene sa krajeva cevi pre montaže. Da biste rasklopili sedište (1), povucite naslon (sl. A). Povucite naslon prema sebi dok ne čujete karakterističan 'klik' (slika B). Montirajte noge (2) na sedište (1). Da biste to uradili, okrenite sedište naopako. Ubacite noge (2) u cevi tako da igle budu u rupama nogu (1) (sl. C). Karakterističan 'klik' označava ispravnu montažu. Ponovite za zadnje noge (2). Postavite stolicu na noge.

Podnožje za noge

Zatim montirajte oslonac za noge (4). Kao i kod sklopa nogu, umetnite cev sa iglom u za to predviđenu rupu (slika F). Karakterističan 'klik' označava ispravnu montažu. Oslonac za noge se može postaviti u dva različita položaja guranjem igle i podešavanjem odgovarajućeg nivoa. **UPOZORENJE!** Nemojte stajati na osloncu za noge.

Podešavanje naslona:

Naslon stolice se može postaviti u tri položaja (sl. G). Da biste podesili ugao naslona, podignite ručicu pozadi, nagnite naslon i postavite ga u željeni položaj, a zatim otpustite ručicu. Naslon će se automatski zaključati i čuće se zvuk zaključavanja.

Sigurnosni pojas:

UPOZORENJE: Upotreba sigurnosnog pojasa je neophodna da bi se osigurala bezbednost deteta. Samo korišćenje tacne ne pruža odgovarajuću podršku detetu. Uvek koristite sigurnosni pojas.

Sigurnosni pojasevi su podesivi i mogu se postaviti u dva položaja u zavisnosti od visine deteta.

Pričvršćivanje sigurnosnog pojasa:

Povežite pojas za ramena, krilo i međunožje u kopču.

Pravilno pričvršćivanje pojaseva je prikazano na slici H.

Podesite dužinu pojaseva prema detetu.

Poslužavnik:

Privčvrstite plastičnu tacnu (3) na stolicu pomocu mehanizma za kopcanje. Pritisnite dva dugmeta ispod lezista i gurnite leziste u vodjice na oba naslona za ruke (sl. D).

Posuda (3) se moze postaviti u jedan od tri polozaja oznaka je na naslonima za ruke (sl.E). Kada se dostigne odredjena pozicija, cucete karakteristican klik. Pored toga, proverite da li je leziste pravilno pricvrsceno sa obe stranje. Gornji slon tacne moze se ukoniti da biste ga oprali.

Uklanjanje sigurnosnih pojaseva:

Pritisnite dugme u sredini kopče da biste oslobodili sigurnosni pojas.

Montaža korpe od tkanine

Korpu od tkanine (5) treba pričvrstiti za stolicu pomoću traka, koje se provlače kroz cevi, koje se nalaze ispod sedišta, a zatim pričvršćuju klinovima (sl. I). Maksimalno opterećenje korpe je 3kg.








Demontaža

Da biste preklopili stolicu, povucite poslužavnik (3).

Pritisnite oba dugmeta ispod ležišta i povucite ležište prema sebi (sl. J). Zatim pritisnite dva dugmeta na naslonima za ruke (sl. K) i preklopite naslon nadole kao što je prikazano na sl. L. Potpuno demontirana tacna se može okačiti na metalnu cev koja prolazi između nogu (sl. M). Da biste uklonili oslonac za noge (4) pritisnite iglu i gurnite oslonac za noge prema sebi (sl. N).

Čišćenje:

Stolica: Očistite čistom i vlažnom krpom i blagim sapunom. Ne izbeljivati. Ne sušiti u mašini. Nemojte peglati. Nemojte hemijsko čistiti. Pričvrstite pojaseve
Operite mrežastu korpu za igračke

	Rucno pranje		Prati na max. 30°C, nezan Process.
	Nemojte prati u masini za ves		Ne izbeljivati
	Ne susiti u masini za susenje vesa		Ne peglati
	Zabranjeno hemijsko ciscenje		

SKLADIŠTE

Čuvajte proizvod preklopljen i van domašaja dece