



Kinderkraft
Discover the world together



Watch manual
VIDEO!



[youtube.com/kinderkraftofficial](https://www.youtube.com/kinderkraftofficial)



kinderkraft.com

PILOT

SRB Kolica


SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

A.




B.

B.1

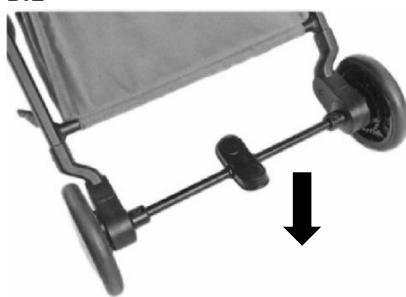

B.2

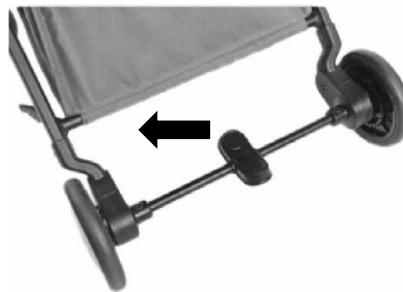

C.



click



D.



E.



Dragi potrošači!

Hvala Vam što ste kupili Kinderkraft proizvod Naši proizvodi su dizajnirani za sigurnost i udobnost vašeg deteta.. Kišobran kolica su idealno rešenje za one koji cene kvalitet, modernost i funkcionalnost.Molim Vas pažljivo pročitajte upustvo i sledite preporuke.

VAŽNO – Pažljivo pročitajte i sačuvajte za buduću upotrebu

A. Mere predostrožnosti i bezbednosti

iUPOZORENJE!

Nikad ne ostavljajte dete bez nadzora

Pre upotrebe proverite da li su svi uređaji za zaključavanje uključeni

Da bi ste izbegli povrede, pobrinite se da dete nije u blizini kada sklapate i rasklapate proizvod

Ne dozvolite detetu da se igra sa ovim proizvodom

Uvek koristite sigurnosni sistem

Pre upotrebe, proverite da li su ram i sedište ili delovi za pričvršćivanje sedišta pravilno postavljeni

Ovaj proizvod nije namenjen za trčanje i klizanje

Proizvod je namenjen za uzrast od 0 meseci do 15kg.

- Preporučujemo upotrebu najnižeg ležećeg položaja za novorođenčad.
- Ovaj proizvod može istovremeno koristiti samo jedno dete.
- Maksimalno opterećenje korpe je do 2 kg.
- Svako dodatno opterećenje na kolicima, rukohvatu, prouzroковаće gubitak stabilnosti.
- Koristite samo delove i dodatke koje preporučuje proizvođač.Ne koristite druge delove i dodatke.
- Podignite prednji deo kada se penjete uz stepenice ili ivičnjak.
- Ne stavljanje proizvod blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplice.
- Ne koristite sa dodatnom platformom

B. MONTAŽA

1. Rasklapanje kolica

2. Korišćenje kočnice

Zaključavanje kočnice : Gurnite kočnicu prema dole tako da zaključate točkove kolica.

Otpuštanje kočnice: Da bi ste otpustili kočnicu, podignite je na gore.

3. Sklapanje kolica

Podignite naslon i preklopite tendu . Otpustite bravu na desnoj strani ručke i istovremeno povucite poluge sa obe strane i gurnite kolica napred da preklopite. Osigurajte kolica pomoću brave.

4. Podešavanje naslona

5. Sigurnosni pojasevi

Kaišići su prilagođeni za upotrebu i kod novorođenčadi. Podesite kaiševe svaki put. Uvek koristite sigurnosni sistem.

Pritisnite dugme u sredini kopče da bi ste otvorili. Da bi ste osigurali dete, umetnите kopče pojaseva u sigurnosne kopče, a zatim ih umetnите u središnu kopču dok ne klikne.

Da bi ste podesili kaiševe, držite kopču za podešavanje i povucite kaiševe.

6. Da bi ste uklonili kaiševe (za čišćenje) odvojite navlake ramenog pojasa i izvucite gornje kaiševe iz metalne kopče.

Da bi ste postavili kaiševe, gurnite gornji pojas u metalne kopče, a zatim pričvrstite navlake gornjeg pojasa.

C. Održavanje kolica

Kupac je odgovoran za pravilnu montažu svih funkcionalnih elemenata kao i za sva potrebna održavanja i podešavanja kako bi kolica ostala u dobrom tehničkom stanju.

Kolica se moraju blagovremeno proveravati od potencijalnih problema. U nastavku su predstavljene značajne mere koje treba primeniti kako bi se osigurala bezbednost deteta i sprečilo skraćivanje veka trajanja proizvoda:

- Proverite čvrstoću i sigurnost svih šrafova i spojnica.
- Proverite svu opremu za blokiranje točkova i gume. Ako je potrebno zamenite ili popravite.
- Proverite da li svi sigurnosni uređaji rade ispravno, posebno glavni i dodatni pričvršćivači koji bi se trebalo slobodno kretati u bilo kom trenutku.

Ako točkovi škripe, nanesite tanak sloj WD 40 spreja. Ne koristite proizvode na bazi ulja ili masti jer privlače prljavštinu, što otežava kretanje kolica.

D. Održavanje


• Ako su delovi kolica bili izloženi slanoj vodi, isperite čistom vodom što je pre moguće.

Kolica održavati čistom i vlažnom krpom i blagim sredstvom za čišćenje.

Nemojte skladištiti i presavijati proizvod kada je mokar i nikada ga ne skladištite u vlažnim uslovima, jer to može dovesti do pojave buđi.

E. Garancija

1. Svi Kinderkraft proizvodi imaju garanciju od 25 meseci. Garancija počinje da važi od datuma kupovine proizvoda.
2. Garancija je važeća na teritoriji sledećih zemalja::Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Albanija,.
3. Za zemlje koje se ne nalaze na predhodnoj listi, garancijske uslove i dužinu garancije određuje prodavac.
4. Garancija je važeća samo u zemlji gde je proizvod kupljen.
5. Reklamacije možete poslati popunjavanjem forme dostupne kod Vašeg prodavca
6. Garancija ne pokriva:
 - a. Reklamacije koje proizilaze iz specifikacije proizvoda, pod uslovom da su u skladu sa onima koje je proizvođač naveo u uputstvu za upotrebu ili drugim dokumentima zakonodavne prirode;
 - b. Reklamacije koje su uzrokovane nepravilnim održavanjem ili upotrebotm neadekvatnih hemijskih sredstava;
 - c. Promene boje kada je proizvod bio izložen direktnom uticaju sunca suprotno uputstvima datim u uputstvu za upotrebu;
 - d. Kidanje, habanje, pukotine na plastici/tkanini za koje je odgovoran potrošač;
 - e. Smanjenje kvaliteta proizvoda i potrošnog materijala usled normalnog habanja;
 - f. Proizvode koji nisu korišćeni u skladu sa specifikacijama;



Kinderkraft

VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/
FABRICANT/GYÁRTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/
FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA:

4Kraft Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 1/5,
60-413 Poznań, Poland