



**Kinderkraft**

Discover the world together



Watch manual

**VIDEO!**



[youtube.com/kinderkraftofficial](https://youtube.com/kinderkraftofficial)





[kinderkraft.com](https://kinderkraft.com)

# SMARTPLAY

SRB PODLOGA ZA IGRU


SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU



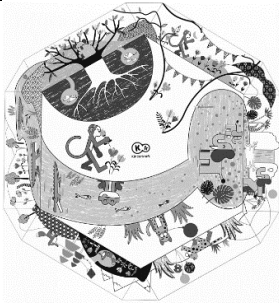


1

2

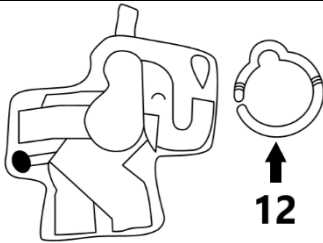



3

4

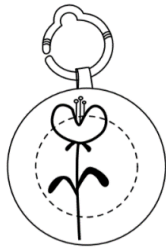


5

6

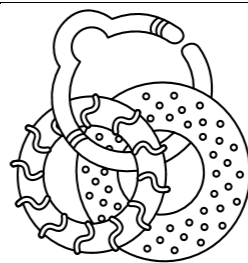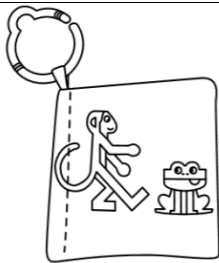


7


8

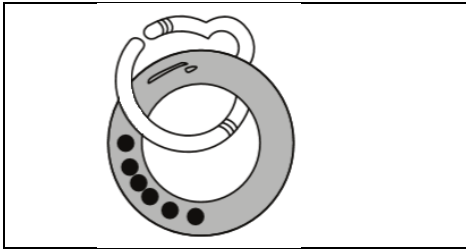


9

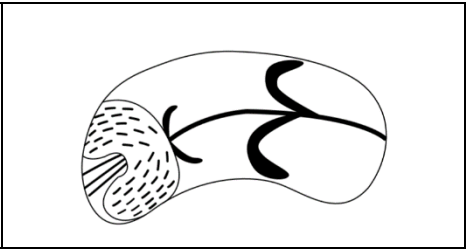


10

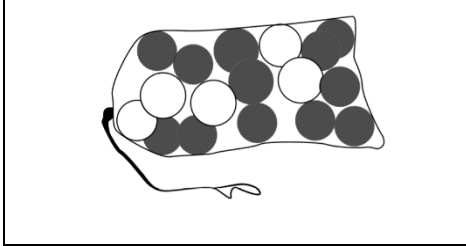


11

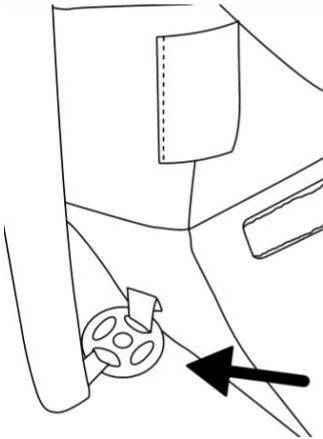


A

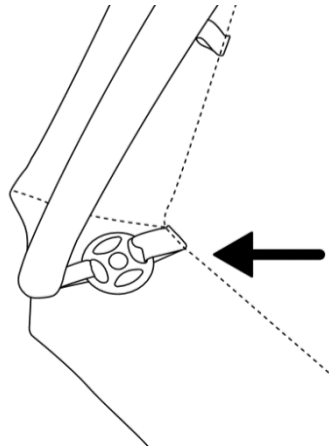

B

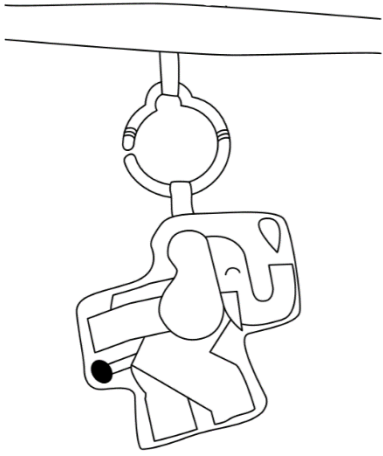


**C**

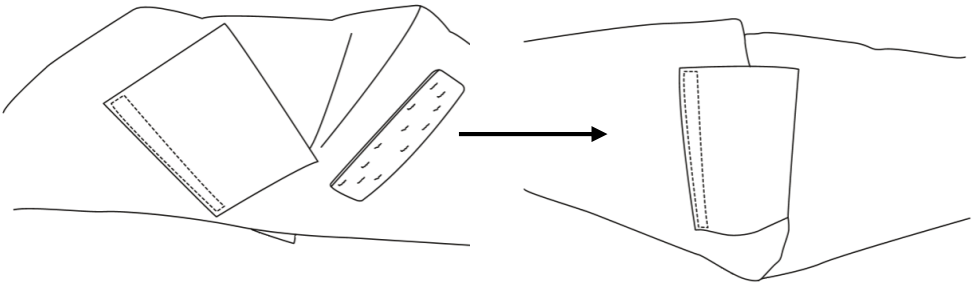


**D.1**

**D.2**

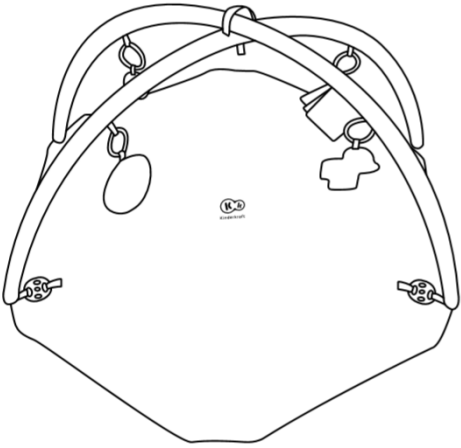

**E**

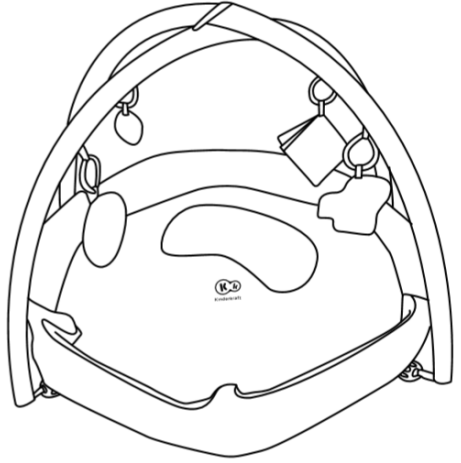

**F**

## Poštovani potrošači!

Hvala Vam na kupovini Kinderkraft proizvoda.

Mi uvek brinemo o bezbednosti i kvalitetu, garantujući da kupovinom naših proizvoda dobijate najbolji mogući komfor.

# VAŽNO JE DA SAČUVATE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

## NAPOMENE O BEZBEDNOSTI I ODRŽAVANJU! UPOZORENJE!

Dete nikada ne sme ostati bez nadzora.

- Ovaj proizvod neće zameniti krevet ili krevet. Ako je vašem detetu potreban san, treba ga smestiti u odgovarajući krevet ili krevet.
- Podloga za igru je dizajnirana za upotrebu kod kuće, na podu ili travi.
- Pre nego što položite podlogu na ravnu površinu, očistite je tako da nema oštrih ili sitnih predmeta koji bi mogli oštetiti proizvod i povrediti dete.
- Postavljanje podloge za igru na platformu, npr. sto, može biti opasno.
- Da biste izbegli povrede prilikom sklapanja i rasklapanja proizvoda, uverite se da deca nisu u njegovoj blizini.
- Ne pomerajte i ne podižite proizvod sa detetom unutra.
- Nikada nemojte koristiti gornju šipku za igračke kao ručku za nošenje.
- Imajte na umu rizik od otvorene vatre i drugih izvora toplote, kao što su električni šporeti, šporeti na plin koji se nalaze u blizini proizvoda.
- Ne koristite proizvod ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju.
- Ne koristite dodatnu opremu ili rezervne delove osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Pre upotrebe podloge, uklonite sve folije, kartone i druge vrste materijala za zaštitu proizvoda.
- Pre korišćenja podloge za igru, odrasla osoba treba da proveri tačnu instalaciju i tehničko stanje proizvoda. U slučaju oštećenja, prestanite da koristite proizvod i kontaktirajte proizvođača

### Opis proizvoda

Br.	Deo	Količina
1	Podloga -baza	1
2	Šipke povezane plastičnim konektorom, sa kukama za montiranje na oba kraja	1
3	Viseća plišana igračka - slon	1
4	Viseća plišana igračka - tigar	1

5	Viseće ogledalo	1
6	Viseća igračka za zube	1
7	Viseća i šušćava knjiga za decu	1
8	Viseća okrugla igračka za zube	1
9	Viseća okrugla zvečka	1
10	Jastuk	1
11	Plastične loptice	20
12	Kuka za montiranje	7

### Montaža igraonice

1. Otvorite paket i proverite da li su svi elementi u kutiji i da nisu oštećeni.
2. Raširite podlogu za igranje (1) na ravnoj površini.  
OPREZ! Nikada ne postavljajte podlogu na podignutu površinu, jer ovo može biti opasno.
3. Spojite šipke (2) sa postoljem podloge (1) kukama za montiranje. Da biste to uradili, pričvrstite kuke za pričvršćivanje na četiri petlje na donjoj strani osnove podloge (slika A). Ako želite, da podloga ostane ravna, pričvrstite kuke za pričvršćivanje na petlje na površini osnove podloge (sl. B).
4. Okačite kuke (12) zajedno sa igračkama (3,4,5,6,7,8,9) na šipke (2) (SLIKA C). Postavite jastuk (10) na podlogu za igranje. Kuke i igračke se takođe mogu pričvrstiti na petlje smeštene u dnu podloge.
5. Možete da povežete stranice podloge pomoću čičak traka (SLIKA D.1 i D.2), tako da kuglice (11) ne ispadaju iz tepiha.

Tačno sastavljeni tepih za reprodukciju (SLIKA E) i podloga za igranje sa podignutim bokovima (SLIKA F).

### Demontaža

1. Uklonite igračke (3,4,5,6,7,8,9) sa rešetki (2).
2. Preklopite šipke (2) tako što ćete odvojiti kuke za pričvršćivanje od osnove podloge (1).
3. Preklopite osnovu podloge (1) i stavite sve predmete u kutiju.

### Održavanje i čišćenje

Podloga za igranje i jastuk mogu se prati u mašini za pranje veša, na 30 stepeni.



Ne perite ostatak delova u mašini za pranje veša. Umesto toga, očistite ih vlažnom krpom.

	Ne prati. Proizvod održavati vlažnom krpom i blagim sapunom		Prati na max. 30°C, blagi proces pranja vune
	Ne izbeljivati		Ne sušiti u mašini za sušenje veša
	Sušiti na vazduhu		Ne peglati
	Ne čistiti hemijski		

Nemojte presavijati ili skladištiti proizvod kada je mokar i nikada ga ne skladištite u vlažnim uslovima, jer to može dovesti do stvaranja plesni.

### Skladištenje

Sklopljeni proizvod držite van dohvata dece.



**MANUFACTURER**

4Kraft Sp. z o.o.  
ul. Tatrzańska 1/5  
60-413 Poznań