



[youtube.com/kinderkraftofficial](https://youtube.com/kinderkraftofficial)



[kinderkraft.com](https://kinderkraft.com)

# LOVI

SRB PRENOSIVI KREVETAC/KOLEVKA SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MODEL: LOVI  
EN 16890:2017

Rev. 1.1



**B**



**A**



**G**




**C**



**F**




**E**




**D**

**1**

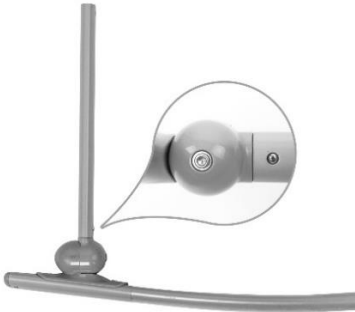


**2**

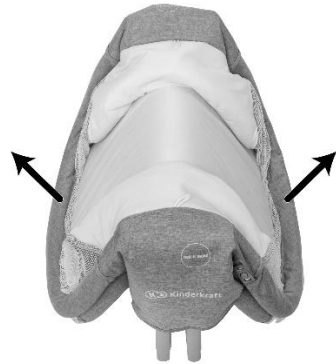

**3**




4

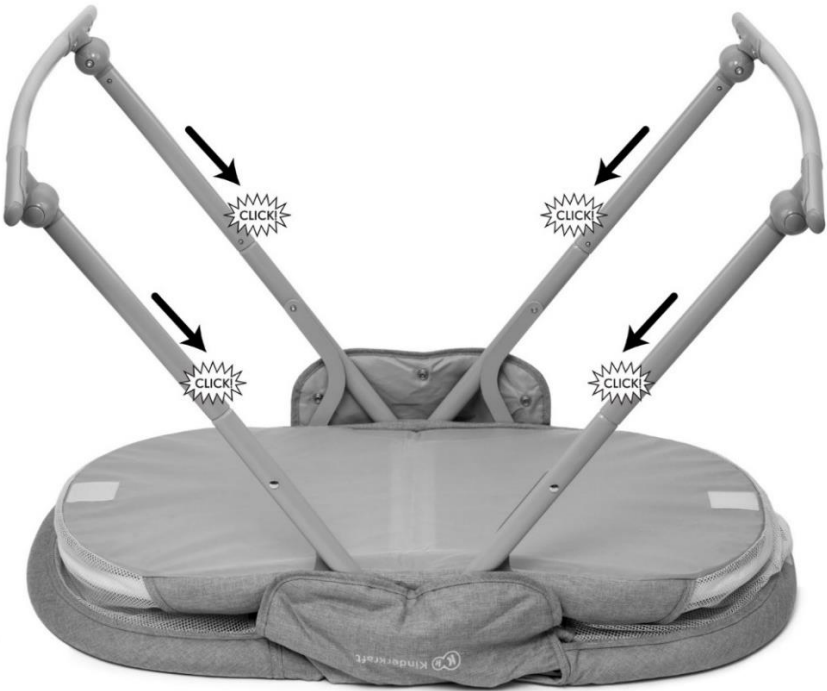

3

5A

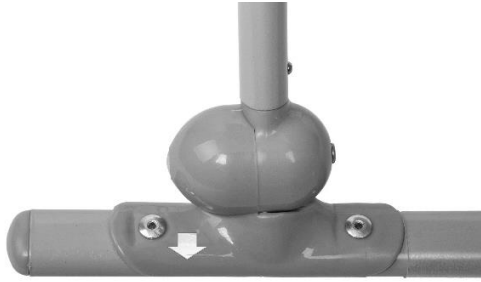


5B



6



7

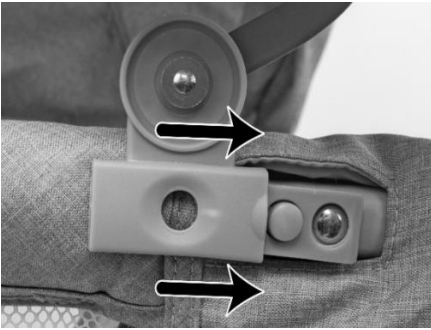

8A



8B



**9**



**10**




**11A**



**11B**



12

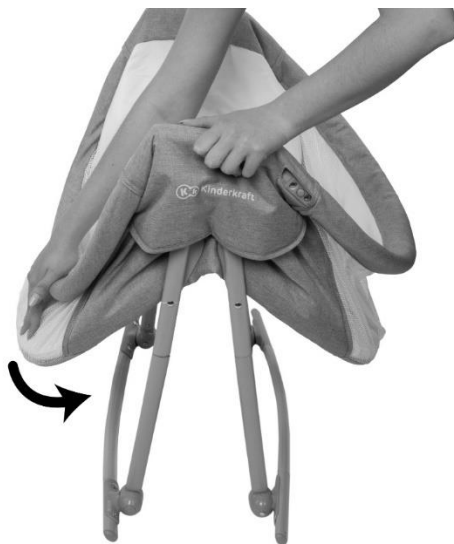

13



**14**

## Poštovani potrošači!

Hvala Vam na kupovini Kinderkraft proizvoda.

Mi uvek brinemo o bezbednosti i kvalitetu, garantujući da kupovinom naših proizvoda dobijate najbolji mogući komfor.

# VAŽNO JE DA SAČUVATE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU!

## NAPOMENE O BEZBEDNOSTI I ODRŽAVANJU! UPOZORENJE!

- **Ne koristite ovaj proizvod bez da ste prethodno pročitali uputstva za upotrebu**
- **Prestanite da koristite proizvod čim dete može da sedi ili klekne ili se povuče**
- **Postavljanje dodatnih predmeta u proizvod može dovesti do gušenja**
- **Ne stavljajte proizvod blizu drugog proizvoda, koji može predstavljati opasnost od gušenja ili davljenja, npr. žice, žice za zavese / zavese itd**
- **Ne koristite više od jednog duška u proizvodu**

Proizvod treba postaviti na ravan pod

• Priloženi dušek dizajniran je za upotrebu samo sa krevetićem LOVI (dimenzije dna 780x400mm). Savršeno pristajanje duška dimenzijama koje ostavljaju malo prostora između duška i bočnih delova kreveta osiguravaju sigurnost deteta.

• Maloj deci se ne sme dozvoliti da se igraju bez nadzora u blizini krevetića

• Kolevka treba da se zaključa u fiksnom položaju kada dete ostane bez nadzora

• Sve delove za montažu uvek treba pravilno zategnuti i paziti da nijedan šraf ne olabavi, jer bi dete moglo da zaglavi delove tela ili odeće (npr. Kanape, ogrlice, trake za bebe-lutke, ts.), što bi predstavljalo rizik od davljenja.

• Maksimalna debljina duška: 7 cm.

• Imajte na umu rizik od paljenja cigareta, otvorene vatre i drugih izvora jake toplote, kao što su električni požari, požari na gasu, itd. U neposrednoj blizini krevetića;

• NE koristite krevetić ako neki delovi nedostaju, oštećeni su ili slomljeni. Po potrebi kontaktirajte proizvođača za zamenu delova i uputstva. NE zamenjujte delove

• Kolevka je spremna za upotrebu, samo kada su uključeni mehanizmi za zaključavanje. Pre upotrebe prenosivog kreveta za kretanje pažljivo proverite da li su potpuno zaglavljani.

• Debljina duška mora biti takva da rastojanje između gornje stranice duška i najniže tačke gornje ivice stranica i krajeva krevetića bude najmanje 200 mm.

• Sve elemente za montažu treba pravilno zategnuti i redovno ih proveravati i po potrebi dotezati.



## 1. Delovi prenosivog krevca (slika 1):

- A. Okvir za krevetić sa kolevkom
- B. Dušek
- C. Tenda sa mrežom protiv insekata
- D. Klizači za ljuljanje x2
- E. Metalne cevi x4
- F. Igračke x2
- G. Torba

## 2. Montaža kolevke:

Otkaçite patentni zatvarač na torbi (G) i uklonite krevetić i ostale priložene predmete. Spojite klizače (D) sa metalnim okvirima (E) dok metalni klinovi ne kliknu (SLIKA 2). Da biste rastavljali okvir (A), podignite krajeve okvira dok se mehanizam ne zaključa (SLIKA 3). Postavite krevetić na čistu površinu sa metalnim cevima okrenutim prema gore (SLIKA 4). Zatim gurnite klizače na metalne cevi za ležanje dok se ne zaključaju (slika 5A). Napomena: Strelica na dnu klizača treba da bude vidljiva izvan krevetića (slika 5B). Pričvrstite materijal na obe strane ležišta pravilno pritiskajući reze (slika 6). Dušek (B) postavite tako da je ispravna površina bila usmerena prema gore (oznaka se nalazi na etiketi koja je pričvršćena na navlaku dušeka). Napomena: Dečiji krevetić ima funkciju ljuljanja - držite dugme za otpuštanje smešteno na spoljnoj strani kolevke i promenite njegovo mesto kao što je prikazano na slici 7. Da biste se vratili u standardni položaj krevetića, ponovo pritisnite dugme i postavite klizač u startni položaj.

## 3. Ugradnja dodatne opreme:

Tenda - pričvrstite tendu (C) postavljanjem plastičnog elementa u šinu koja se nalazi na okviru nosećeg ležaja (slika 8A). Obavezno začujte klik tokom instalacije (SLIKA 8B). Pričvrstite materijal tende na čičak koji se nalazi na poklopcu ležaja (slika 9).

Igračke - gornji deo tende sadrži petlje za pričvršćivanje uključenih igračaka (F) (SLIKA 10).

Mreža protiv komaraca - otkaçite patent zatvarač smešten na tendi, uklonite mrežu protiv komaraca i postavite je na okvir za nošenje kreveta (slike 11A i 11B).

## 4. Sklapanje prenosivog krevca

Da biste sklopili proizvod, postavite klizače u početni položaj (stojeći). Uklonite tendu pritiskom na dugme i izvlačenjem plastičnog dela iz šine. Pritisnite oba tastera u sredini okvira, dok lagano podižete krevetić (SLIKA 12). Nagnite ležaj prema sebi i noge će se automatski sklopiti. Lagano pritisnite dušek na preklopne noge (SLIKA 13). Pričvrstite čičak koji se nalazi ispod krevetića pritiskajući oba dela dečijeg krevetića kako je prikazano na slici 14.

## 5. Održavanje i čišćenje

**Tkanina na dečijem krevetiću i nadstrešnici - očistite blagim sapunom i vodom. Nikada ne čistite abrazivnim sredstvima za čišćenje na bazi amonijaka, sredstava za beljenje i alkoholnih pića. Dečiji krevetić mora se temeljito osušiti prije upotrebe ili skladištenja.**







**Dno kreveta - očistite blagim sapunom i vodom. Nikada ne čistite abrazivnim sredstvima za čišćenje na bazi amonijaka, sredstava za beljenje i alkoholnih pića. Nemojte močiti osnovnu ploču i pre ponovne upotrebe pobrinite se da su svi delovi dečijeg kreveta temeljno osušeni.**

**Čaršav - pranje na maks. 30 ° C, standardni postupak, ne izbeliti, ne sušiti u sušilici, peglati ili hemijski čistiti.**

**Igračke - perite na maks. 40 ° C, ne izbeliti, ne sušiti u sušilici, peglati ili hemijski čistiti.**

**Okvir - očistite metalni okvir mekom, čistom i vlažnom krpom koristeći blagi sapun.**

**Objašnjenje simbola:**

	Prati na max 30°C, ručno pranje.		Ne prati. Očistiti vlažnom krpom i blagim sapunom.
	Ručno pranje na max 40°C.		Ne izbeljavati
	Ne sušiti u sušilici		Ne peglati
	Ne čistiti hemijski		





**Kinderkraft**

**MANUFACTURER**

4Kraft Sp. z o.o.  
ul. Tatrzańska 1/5  
60-413 Poznań