



Kinderkraft

Discover the world together



Watch manual

VIDEO!



youtube.com/kinderkraftofficial



kinderkraft.com

UNIMO

SRB STOLICA ZA LJULANJE 5U1

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MODEL: UNIMO

EN 1130-1/2:1996, EN 12790:2009


Rev. 1.1



A1.2




A1.3

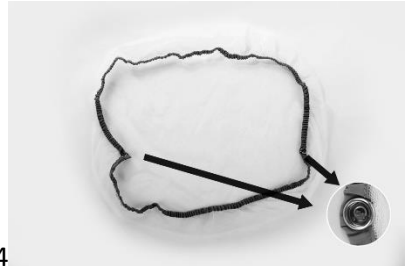

A1.4



A2

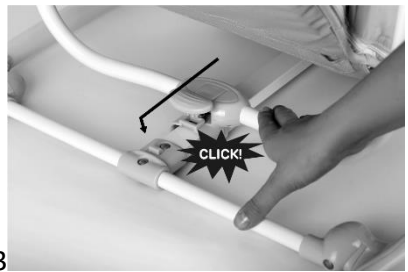

A3



A4




A5




C3



D1

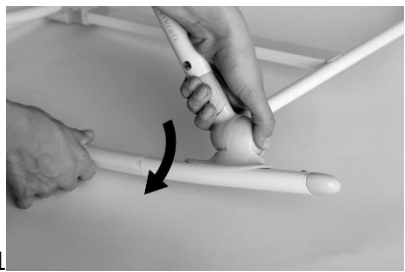


E1

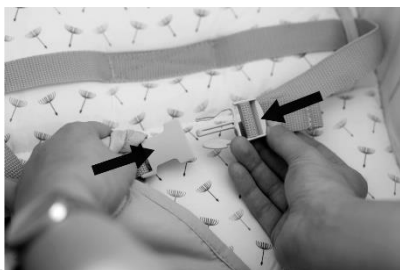

E2



E3

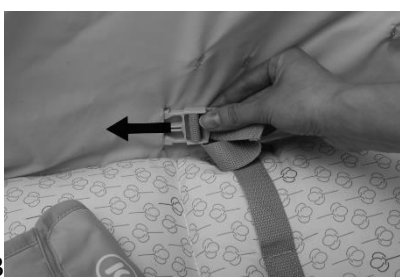


F1



F2



F3

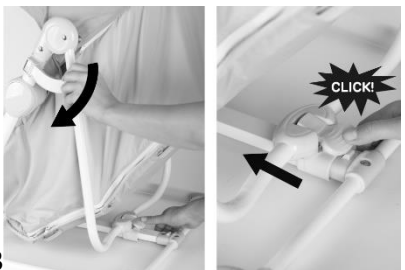



F4



G1



G2



G3



G4



H1



H2



H3



H4



H5

Poštovani potrošači!

Hvala Vam na kupovini Kinderkraft proizvoda.

Mi uvek brinemo o bezbednosti i kvalitetu, garantujući da kupovinom naših proizvoda dobijate najbolji mogući komfor.

VAŽNO JE DA SAČUVATE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

NAPOMENE O BEZBEDNOSTI I ODRŽAVANJU!

UPOZORENJE!

- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
- Opasno je koristiti ovu hjihalicu - stolicu za ljuhanje na povišenoj površini, npr. sto.
- Uvek koristite pojaseve.
- Ova njihalica – stolica za ljuhanje nije namenjena za duži period spavanja.
- Ne koristiti proizvod kada Vaše dete može da sedi samostalno.
- Ne koristite proizvod kada dete može samostalno da sedi ili kada ima više od 9 kg.
- Ovaj proizvod ne predstavlja zamenu za kolevku ili krevetac. Ukoliko Vaše dete želi da spava, trebalo bi ga preneti u odgovarajući krevet ili krevetac.
- Da bi ste izbegli moguće povrede prilikom sklapanja i rasklapanja, uverite se da deca nisu u blizini
- Ne pomerati ili podizati proizvod dok je dete u njemu
- Dečije stolice, ljuhaške ili njihalice, postavljene ispor prozora dete može iskoristiti kao stepenik što može dovesti do pada deteta kroz prozor.
- Nikada ne koristiti pojas sa igračkama za nošenje kolevke.
- Držati proizvod dalje od otvorenog plamena, ili drugih izvora toplote kao što su električne grejalice, gasne grejalice, itd.
- Ne koristiti proizvod ukoliko je oštećen ili ukoliko nedostaju delovi.
Ne koristiti dodatke ili delove koji nisu odobreni od strane proizvođača.



Za funkciju krevetića / kolevke: UPOZORENJE !:

- U ovoj verziji proizvod je namenjen deci težine do 9 kg.
- Krevetić / kolevku treba postaviti na ravan pod.
- Maloj deci se ne sme dozvoliti da se igraju bez nadzora u blizini kolevke.
- Kolevka treba da se zaključa u fiksnom položaju kada dete nije pod nadzorom.
- Ne koristite kada dete može da sedi ili klekne ili se povuče.
- Sve delove za montažu uvek treba pravilno zategnuti i paziti da nijedan šraf ne

olabavi, jer dete može da zaglavi delove tela ili odeću (npr. Kanape, ogrlice, trake za bebe-lutke, itd.), što bi predstavljalo rizik od davljenja.

- Ne koristite kolevku bez njenog okvira.
- Koristite samo dušek koji se prodaje sa proizvodom (integrisan), nemojte postavljati dodatni dušek - postoji rizik od gušenja. Radi bezbednosti dece, površina duška uvek treba da bude najmanje 200 mm ispod gornje ivice okvira kolevke.

za funkciju stolice: **UPOZORENJE!**

- .Visoka stolica može se koristiti do 18 kg težine.
- Sedišta postavljena na prozor dete može koristiti kao stepenice i prouzrokovati da dete padne kroz prozor



LISTA DELOVA:

Naslon (A1.1)

Luk sa igračkama (A1.2)

Tenda (A1.3)

Mrežica protiv insekata (A1.4)

UPOTREBA

A Instalacija

Proizvod treba postaviti na ravnu površinu. Podignite naslon kao što je prikazano na slici A2 i zaključajte postolje dok ne klikne (slika A3). Pomoću ručke promenite nagib naslona (slika A4), podesite naslon vodoravno (slika A5). Da biste montirali navlaku stavite plastične kopče u proreze na okviru dok ne čujete klik (slika A6). Zatim zakačite čičak pričvršćivače i zadnji deo poklopca preko podešivača naslona (slika A7). Proizvod je u funkciji krevetića (H1).

B. Pozicioniranje

Proizvod ima tri položaja naslona: sedeći, polu ležeći i ležeći.

Početni položaj je funkcija kreveta (ležeći) (slika H1). Da biste koristili proizvod u funkciji visoke stolice (slika H5), podignite naslon sedišta u najgornji položaj pomoću regulatora naslona (slika A4). Zatim izvucite trake za podešavanje iza brava sa obe strane proizvoda (slika B1). Na svakoj strani treba da budu po tri kaiša (NAPOMENA! Trake se mogu umetnuti duboko u naslon). Povežite mušku i žensku kopču, provlačeći svaku kroz petlje ispod naslona i na donjoj ivici (slika B2). Pričvrstite jedan kaiš ispod naslona (slika B3), a druga dva ispod sedišta (slike B4 i slika B5). Podesite naslon sedišta.

Funkcija polu ležećeg položaja za bebe dostupna je nakon postavljanja naslona sedišta u sedeći položaj pomoću regulatora (slika A4) u srednji položaj (slika H3).

C. Ugradnja dodatne opreme

Instalirajte mrežu protiv insekata sa pričvršćenom tendom (slika C1). Pričvrstite šrafove na uglovima mreže na tendu (slika C2), imajući na umu da duža strana treba da pokriva oslonac za noge, a kraća - tendu.

Stavite dečiji luk u ulaz na okviru proizvoda (slika C3)

D. Korišćenje kolevke/ljuljaške

Funkcije kolevke (slika H2) i ljuljaške za bebe (slika H4) dostupne su promenom položaja kolevke počev od funkcije krevetića i stolice. Pritisnite dugme za otpuštanje i promenite položaj kolevke (slika D1).

E Pričvršćivanje i skidanje pojasa (slike E.1 i E.2). U slučaju funkcija krevetića, kolevke i visoke stolice, stavite zatezač u rupe na bočnim stranama tende (slika E3).

F. Sklapanje

Da biste sklopili proizvod, otkopčajte sve kaiševe na dnu, sakrijte ih i učvrstite bravama. Pored toga, uklonite luk sa igračkama i mrežu protiv insekata i raširite klizače (slika F1). Zatim podignite naslon sedišta u najviši položaj (slika F2) pomoću regulatora (slika A4). Otpustite bravu na dva mesta: na okviru kolica i na bočnoj strani proizvoda (slike F3 i F4). Sklopite proizvod.

G. Čišćenje

Uklonite luk sa igračkama ,mrežu protiv insekata i tendu. Otpustite kaiševe ispod stolice i naslona i učvrstite ga bravom (slika G1). Otkaćite potisne klinove na obe strane okvira i brave oko naslona (slika G2). Pomerite navlaku u smeru oslonca za noge i otključajte reze na obe strane okvira oslonca za noge (slika G3). Uklonite tendu i daske za učvršćivanje skrivene iza čičak traka (slika G4).

Održavanje I čišćenje

Sedište: Ukloniti sa okvira (uklonite dečiji luk, uklonite navlaku sa mehanizma, otpustite potisne klinove I kais na donjoj strani i povucite kaiševe pojasa kroz rupe na naslonu). Perite na max. 30°C. Ne izbeljivati. Ne sušite u mašini za sušenje veša. Ne peglajte. Nemojte čistiti hemijski

Luk sa igračkama I igračke: Ne prati. Ne izbeljivati. Ne sušiti u mašini za sušenje. Ne peglati. Nemojte čistiti hemijski. Obrišite vlažnom krpom I blagim sapunom. Prirodno sušenje. Ne potapati u vodu.

Ram: Obrisati ram sa mekom, čistom krpom I blagim sapunom.

Skladištenje

Držati proizvod dalje od dece.

Izvadite baterije iz proizvoda ukoliko se ne koriste duže vreme da bi se izbegla rđa I curenje iz baterija.

ODLAGANJE PROIZVODA



Simbol precrtane kante za smeće postavljene na opremu, ambalažu ili priložene dokumente označava da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim otpadom.

Korisnik će dostaviti iskorišćenu opremu na određeno mesto za sakupljanje radi pravilne obrade. Informacije o mestu za sakupljanje otpada od električne opreme mogu se naci u korisničkoj službi prodavnice. Svako domaćinstvo koriste električnu I elektronsku opremu I samim tim predstavlja

potencijalni izvor opasnog otpada za ljude I životnu sredinu, jer ova vrsta opreme uključuje opasne supstance, smeše I komponente. Sa druge strane, dotrajala oprema je dragocen materijal koji može biti izvor materijala koji se mogu reciklirati kao što su bakar, kalaj, staklo, gvožđe I drugi.

Odgovarajuće odlaganje starog uređaja pomoći će u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu I zdravlje ljudi!



MANUFACTURER

4Kraft Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań