



**Kinderkraft**

Discover the world together



Watch manual

**VIDEO!**



[youtube.com/kinderkraftofficial](https://youtube.com/kinderkraftofficial)



[kinderkraft.com](https://kinderkraft.com)


**LULI**

SRB STOLICA ZA LJULJANJE  
UPOTREBU


SRB UPUTSTVO ZA



A

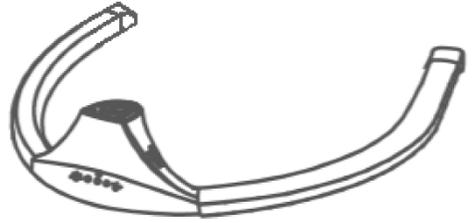


B

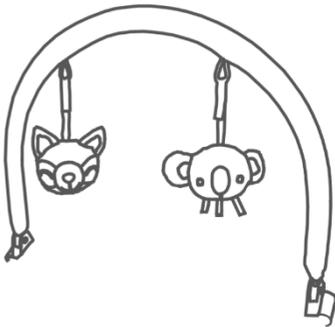


C




D

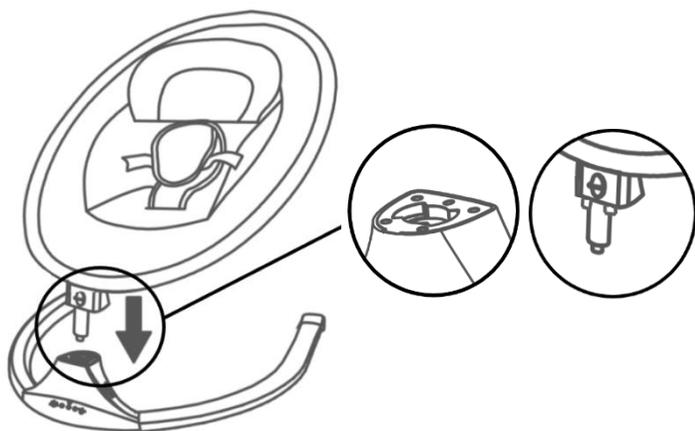


**1a**

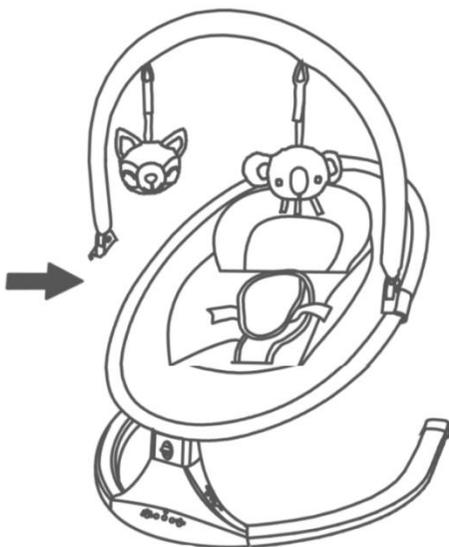


**Ib**

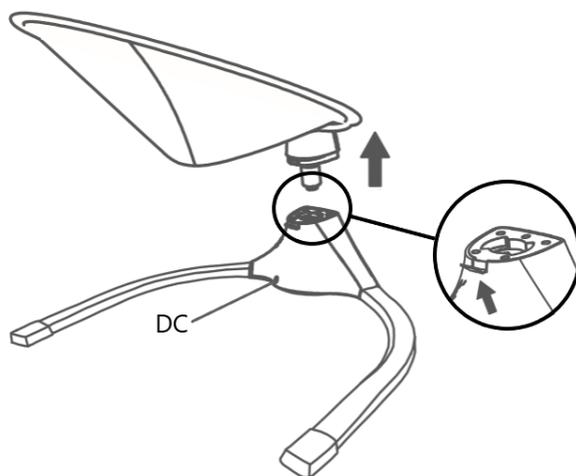


**II**

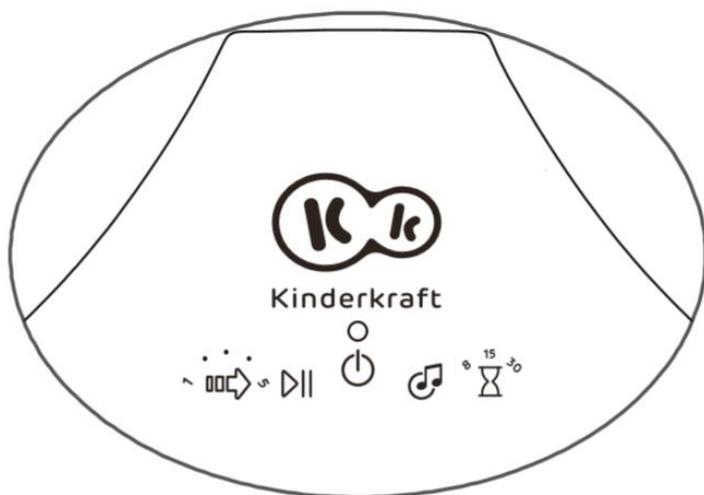


III

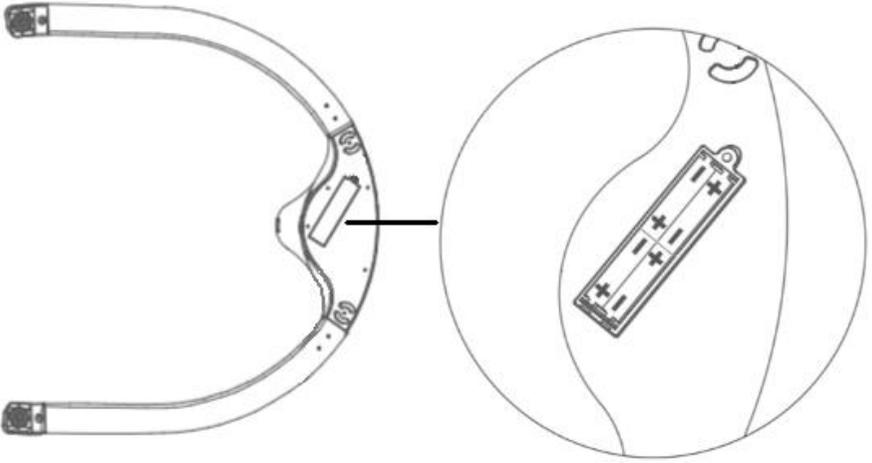

IV

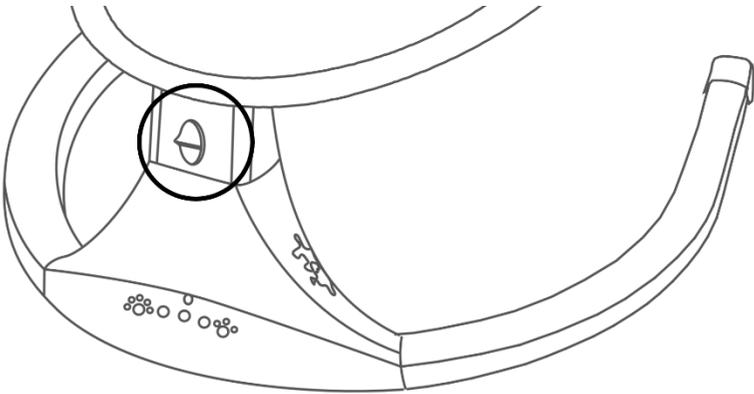

V

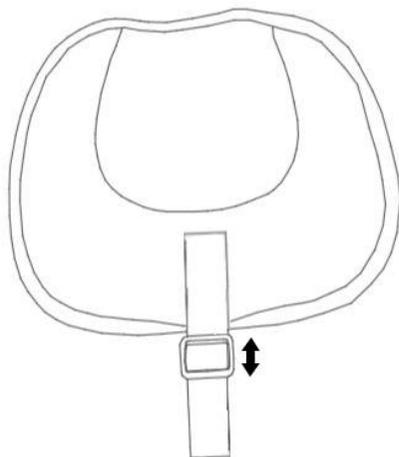

**VI**

## Poštovani potrošači!

Hvala Vam na kupovini Kinderkraft proizvoda.

Mi uvek brinemo o bezbednosti i kvalitetu, garantujući da kupovinom naših proizvoda dobijate najbolji mogući komfor.

# VAŽNO JE DA SAČUVATE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

## NAPOMENE O BEZBEDNOSTI I ODRŽAVANJU!

### UPOZORENJE!

- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
- Opasno je koristiti ovu njihalicu - stolicu za ljuljanje na povišenoj površini, npr. sto.
- Uvek koristite pojaseve.
- Ova njihalica – stolica za ljuljanje nije namenjena za duži period spavanja.
- Ne koristiti proizvod kada Vaše dete može da sedi samostalno.
- Ne koristite proizvod kada dete može samostalno da sedi ili kada ima više od 9 kg.
- Ovaj proizvod ne predstavlja zamenu za kolevku ili krevetac. Ukoliko Vaše dete želi da spava, trebalo bi ga preneti u odgovarajući krevet ili krevetac.
- Da bi ste izbegli moguće povrede prilikom sklapanja i rasklapanja, uverite se da deca nisu u blizini
- Ne pomerati ili podizati proizvod dok je dete u njemu
- Dečije stolice, ljuljaške ili njihalice, postavljene ispor prozora dete može iskoristiti kao stepenik što može dovesti do pada deteta kroz prozor.
- Nikada ne koristiti pojas sa igračkama za nošenje kolevke.
- Držati proizvod dalje od otvorenog plamena, ili drugih izvora toplote kao što su električne grejalice, gasne grejalice, itd.
- Ne koristiti proizvod ukoliko je oštećen ili ukoliko nedostaju delovi.  
Ne koristiti dodatke ili delove koji nisu odobreni od strane proizvođača.



Adapter koji se koristi sa proizvodom treba redovno proveravati na oštećenja kabla, utikača, kućišta i drugih delova. U slučaju oštećenja delova, prestanite da koristite adapter. Proizvod treba koristiti samo sa adapterom koji preporučuje proizvođač. Kabl za adapter za napajanje nije igračka i ne bi trebalo da bude na raspolaganju deci da se igraju. Ne povezujte adapter ako su ubačene baterije.

## Sigurna upotreba baterije

Jednokratne baterije nisu pogodne za punjenje. Ne mešajte razne vrste baterija ili nove baterije sa istrošenim. Umetnite baterije prema njihovom polaritetu. Iz proizvoda morate ukloniti istrošene baterije. Baterije se mogu puniti samo pod nadzorom odraslih. Baterije se moraju puniti izvan uređaja.

## Tehničke specifikacije:

Baterije 4 bat. x AAA 1.5 V  $\text{---}$  (nisu uključene)

Za napajanje putem USB kabla (uključen), potreban je USB adapter sa slotom sa izlaznim parametrima 5,8 v, minimalna struja 1A.



## Opis proizvoda

Br.	Naziv	Br.	Naziv
A	Sedište	B	Konstrukcija
C	Luk sa igračkama	D	USB-DC kabl

## Montaža/demontaža proizvoda:

Pratite slike Ia i Ib.

Montaža treba da se odvija na glatkoj površini koja neće oštetiti površinu elemenata. Sve delove ljuljaške (A,B,C) treba pažljivo pregledati tokom vađenja iz kutije i uveriti se da nijedan deo nije oštećen. Stavite konstrukciju B na zemlju. Uхватite sedište sa obe ruke i lagano gurnite zatvarač u rupu na sedištu. Kada se elementi povežu, začujete karakterističan zvuk - klik. PAŽNJA! Sedišni zatvarač i otvor na sedištu su u obliku slova D. Podesite oblik tako da se sedište može spojiti bez prepreka i sile. Ubacite luk sa igračkama na over sedišta.

Da bi ste razmontirali proizvod, pritisnite metalno dugme na zadnjoj strani stolice za ljuljanje (slika II ), a zatim čvrstim potezom odvojite sedište od podnožja njihalice.

Stolica za ljuljanje ima funkciju ljuljanja. Ako želite da se sedište okrene u stranu, pomerite dugme za zaključavanje nagore (slika V) . PAŽNJA! Ne akivirajte ljuljašku ako je dugme u položaju za blokiranje pokreta. Ljuljaška ima dve visine pojasa. Izaberite jednu od njih u zavisnosti od uzrasta Vašeg deteta.

## Podešavanje jastučića

Podešavanje se vrši pomoću čičak trake (slika VI). Klizanjem kopče kaiša nadole možete podesiti jastuk niže, dok povlačenjem kopče kaiša možete podesiti jačinu. Trake na čičak na pojasu za podešavanje i jastuku koriste se za stabilizaciju položaja jastuka.

## Ugradnja/zamena baterija:

Da bi ste instalirali ili zamenili baterije, koristite šrafciğer(nije priložen), odvrnite sigurnosni poklopac sa elementa B i zamenite baterije pazeći na polaritet. Pratite sliku IV.

## Kontrola proizvoda:

Možete kontrolisati proizvod pomoću touchscreen ploče na stolici (III).

Kada je uređaj uključen, LED iznad ikone za uključivanje/isključivanje svetli.

### Kontrola panela (Slika III)

	Uključeno/isključeno
	Kontrola brzine ljuljanja. Prilagođavanje od 1 do 5
	Uključivanje/isključivanje muzike
	Promena melodije
	Podešavanje vremena ljuljanja. Ljuljanje se može aktivirati 8, 15 ili 30 minuta.

### Održavanje I čišćenje

Sedište: Ukloniti sa okvira (uklonite dečiji luk, uklonite navlaku sa mehanizma, otpustite potisne klinove I kais na donjoj strani I povucite kaiševe pojasa kroz rupe na naslonu). Perite na max. 30°C. Ne izbeljavati. Ne sušite u mašini za sušenje veša. Ne peglajte. Ne mojte čistiti hemijski

Luk sa igračkama I igračke: Ne prati. Ne izbeljavati. Ne sušiti u mašini za sušenje. Ne peglati. Nemojte čistiti hemijski. Obrišite vlažnom krpom I blagim sapunom. Prirodno sušenje. Ne potapati u vodu.

Ram: Obrisati ram sa mekom, čistom krpom I blagim sapunom.

### Skladištenje

Držati proizvod dalje od dece.

Izvadite baterije iz proizvoda ukoliko se ne koriste duže vreme da bi se izbegla rđa I curenje iz baterija.

### ODLAGANJE PROIZVODA



Simbol precrtane kante za smeće postavljene na opremu, ambalažu ili priložene dokumente označava da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim otpadom. Korisnik će dostaviti iskorišćenu opremu na određeno mesto za sakupljanje radi pravilne obrade. Informacije o mestu za sakupljanje otpada od električne opreme mogu se naci u korisničkoj službi prodavnice. Svako domaćinstvo koriste električnu I elektronsku opremu I samim tim predstavlja potencijalni izvor opasnog otpada za ljude I životnu sredinu, jer ova vrsta opreme uključuje opasne supstance, smeše I komponente. Sa druge strane, dotrajala oprema je dragocen materijal koji može biti izvor materijala koji se mogu reciklirati kao što su bakar, kalaj, staklo, gvožđe I drugi.

Odgovarajuće odlaganje starog uređaja pomoći će u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu I zdravlje ljudi!



**MANUFACTURER**

4Kraft Sp. z o.o.  
ul. Tatrzańska 1/5  
60-413 Poznań