



Kinderkraft

Discover the world together



Watch manual

VIDEO!



youtube.com/kinderkraftofficial



kinderkraft.com


LUMI

SRB Stolica za lžuljanje


SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU




A.

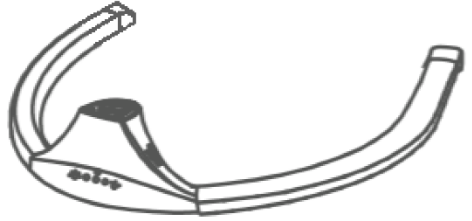

B.

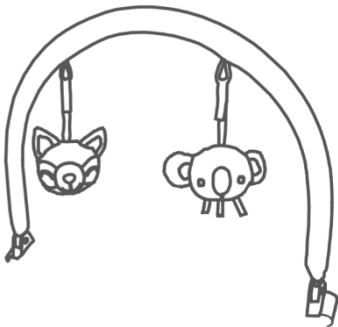


C.

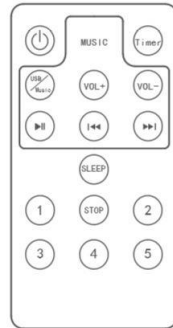


D.




E.

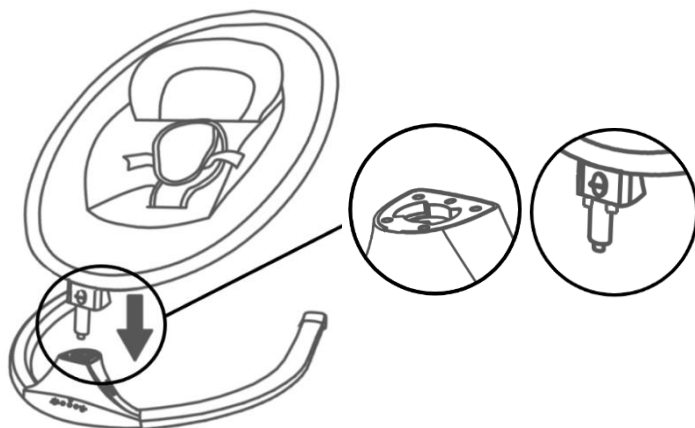


1a

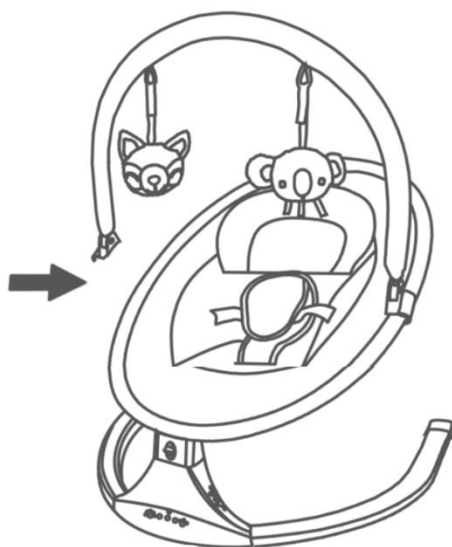


1b

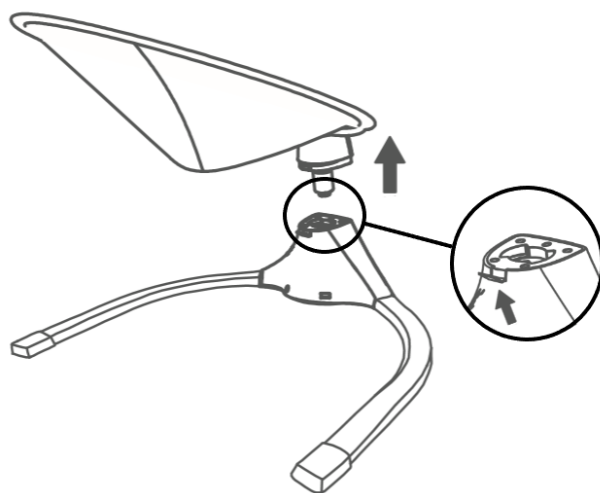

II

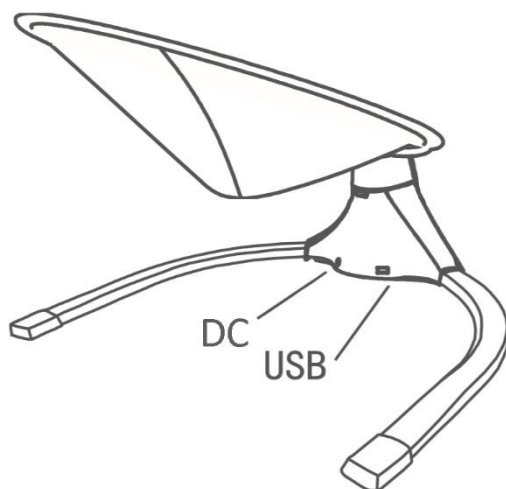


III

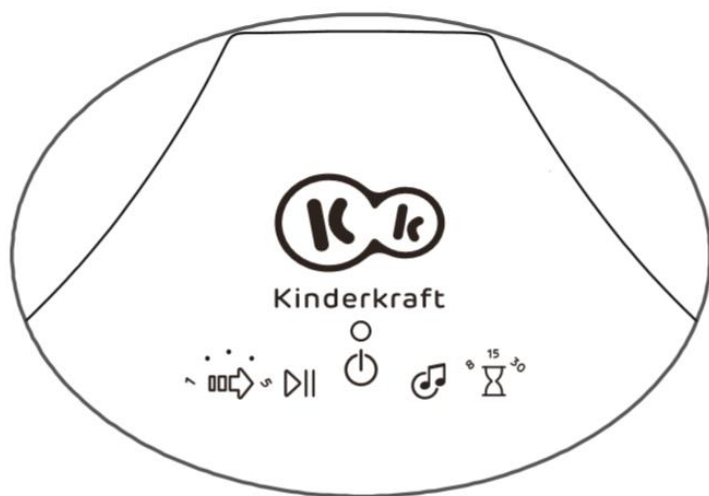


IV




V

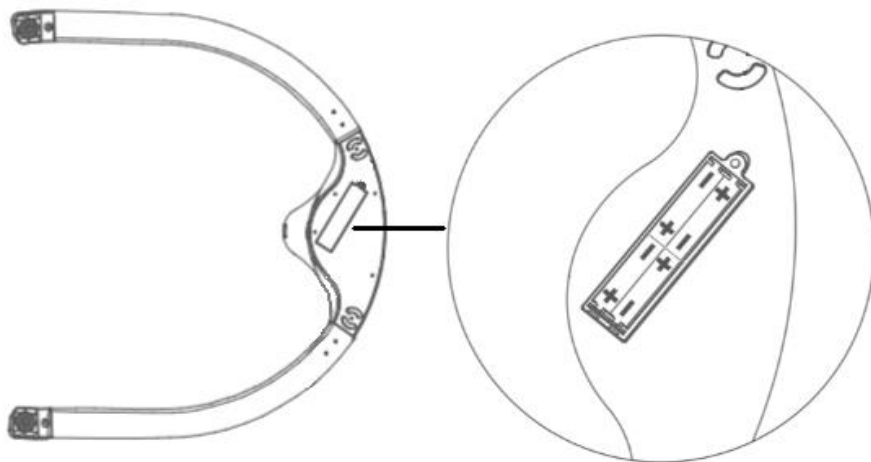

VI

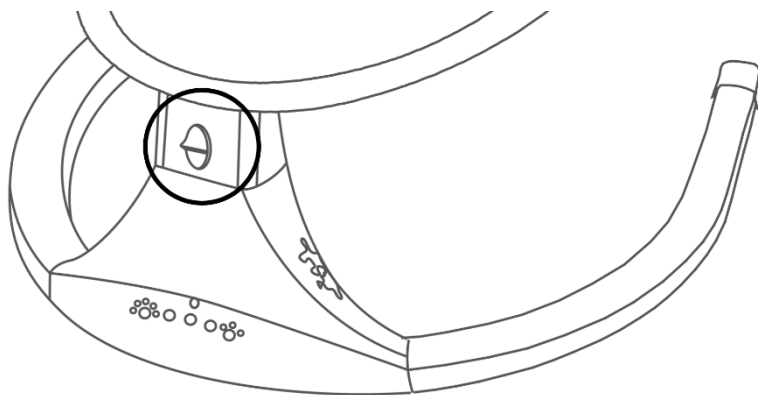

VII

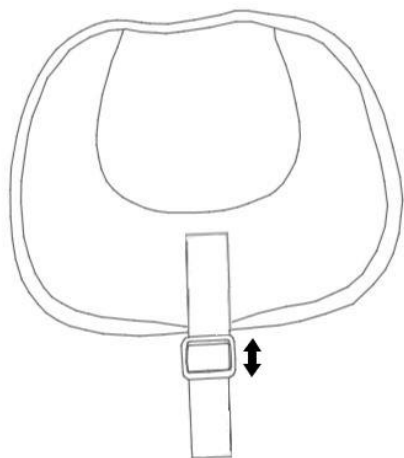

VIII

Poštovani potrošači!

Hvala Vam na kupovini Kinderkraft proizvoda.

Mi uvek brinemo o bezbednosti i kvalitetu, garantujući da kupovinom naših proizvoda dobijate najbolji mogući komfor.

VAŽNO JE DA SAČUVATE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

NAPOMENE O BEZBEDNOSTI I ODRŽAVANJU!

UPOZORENJE!

- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
- Opasno je koristiti ovu hjihalicu - stolicu za ljuljanje na povišenoj površini, npr. sto.
- Uvek koristite pojaseve.
- Ova njihalica – stolica za ljuljanje nije namenjena za duži period spavanja.
- Ne koristiti proizvod kada Vaše dete može da sedi samostalno.
- Ne koristite proizvod kada dete može samostalno da sedi ili kada ima više od 9 kg.
- Ovaj proizvod ne predstavlja zamenu za kolevku ili krevetac. Ukoliko Vaše dete želi da spava, trebalo bi ga preneti u odgovarajući krevet ili krevetac.
- Da bi ste izbegli moguće povrede prilikom sklapanja i rasklapanja, uverite se da deca nisu u blizini
- Ne pomerati ili podizati proizvod dok je dete u njemu
- Dečije stolice, ljuljaške ili njihalice, postavljene ispor prozora dete može iskoristiti kao stepenik što može dovesti do pada deteta kroz prozor.
- Nikada ne koristiti pojas sa igračkama za nošenje kolevke.
- Držati proizvod dalje od otvorenog plamena, ili drugih izvora toplote kao što su električne grejalice, gasne grejalice, itd.
- Ne koristiti proizvod ukoliko je oštećen ili ukoliko nedostaju delovi.
Ne koristiti dodatke ili delove koji nisu odobreni od strane proizvođača.



Sigurna upotreba baterije

Jednokratne baterije nisu pogodne za punjenje. Ne mešajte razne vrste baterija ili nove baterije sa istrošenim. Umetnite baterije prema njihovom polaritetu. Iz proizvoda morate ukloniti istrošene baterije. Nemojte kratko spojiti stubove za napajanje. Baterije se mogu puniti samo pod nadzorom odraslih. Baterije se moraju puniti izvan uređaja.



UPOZORENJE! Daljinski upravljač sadrži baterije u obliku dugmeta. Ako ga progutate, baterija dugme može prouzrokovati unutrašnje hemijske opekotine. Izgubljene baterije treba odmah baciti. Držite nove i stare baterije u obliku dugmeta dalje od dece. Ako mislite da su baterije možda progutane ili stavljene u bilo koji deo tela, odmah pozovite medicinsku pomoć

Tehničke specifikacije:

Baterije 4 bat. x AAA 1.5 V --- (nisu uključene)

Za napajanje putem USB kabl (uključen), potreban je USB adapter sa slotom sa izlaznim parametrima 5,8 v, minimalna struja 1A.



Kontrola daljinskim upravljačem: 1 x CR2025 3 V --- (uključen)

Opis proizvoda

Br.	opis	Br.	opis
A	Sedište	B	Držač stolice
C	Luk sa igračkama	D	Daljinski
E	USB-DC kabl		

Montaža / demontaža proizvoda:

Pratite sl. Ia i Ib.

Montaža treba da se odvija na mekom terenu koji neće oštetiti površinu elemenata. Sve delove stolice za ljuljanje (A, B, C) treba pažljivo pregledati nakon vađenja iz kutije i uveriti se da nijedan od njih nije oštećen. Stavite držač stolice (B) na zemlju. Uхватите обе руке за седиште (A) i lagano gurnite zatik sedišta u rupu na držaču. Kada se elementi povežu, začujete karakterističan zvuk (klik). Pažnja! Zatik sedišta i otvor na držaču su u obliku slova D. Podesite oblik tako da se sedišta može spojiti sa držačem bez prepreka i sile. Gurnite luk za igranje (C) na okvir sedišta.

Da biste demontirali proizvod, pritisnite metalno dugme na zadnjoj strani podnožja stolice za ljuljanje (slika II), a zatim čvrstim potezom odvojite sedišta od podnožja stolice.

Stolica ima funkciju ljuljanja. Ako želite da se sedišta zakrene u stranu, pomerite dugme za zaključavanje prema gore (slika VII). Pažnja! Ne aktivirajte ljuljalicu ako je dugme u položaju za blokiranje pokreta.

Ljuljalia ima dve visine pojasa. Izaberite jednu od njih u zavisnosti od veličine vašeg deteta.

Podešavanje jastuka

Prilagođavanje se vrši pomoću čičak trake (slika VIII). Klizanjem kopče kaiša nadole možete podesiti jastuk niže, dok povlačenjem kopče kaiša možete podesiti jačinu. Trake na čičak na pojasu za podešavanje i jastuku koriste se za stabilizaciju položaja jastuka.

Ugradnja / zamena baterija u stolici za ljuljanje:

Da biste instalirali ili zamenili baterije, koristite šrafciğer (nije priložen), odvrnite sigurnosni poklopac sa elementa B (jedan zavrtanj) i zamenite baterije pazeći na polaritet. Pratite sliku VI

Zamena baterija na daljinskom upravljaču:

Da biste zamenili baterije, sledite crtež na poledini daljinskog upravljača. Pritisnite i držite

dugme, a zatim izvucite odeljak za baterije. Bacite istrošenu bateriju i umetnite novu, vodeći računa o polaritetu (plus gore). Gurnite odeljak za baterije.

Kontrola proizvoda:

Stolicom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača (D), kao i dodirne ploče na podnožju stolice za ljuljanje (slika IV).

Kada je uređaj uključen, LED iznad ikone za uključivanje / isključivanje svetli.

Bluetooth kontrola.

Pored toga, stolicu za ljuljanje možete povezati sa telefonom putem Bluetooth veze da biste reprodukovali omiljenu melodiju svog deteta. Da biste se povezali, aktivirajte Bluetooth funkciju na telefonu i izaberite „stolicu za ljuljanje“ (slika V). Kada je veza aktivna, čućete karakterističan zvuk koji se čuje iz ljuljalice.

Podrška za audio datoteke

Možete reprodukovati audio datoteke putem USB porta. Umetnite medij sa audio datotekama u USB port. Roker podržava mp3, wav i vma formate datoteka.

Kontrola panela (slika IV)

	Uključi/isključi
	Kontrola brzine njihanja. Prilagođavanje od 1 do 5.
	Uključivanje/isključivanje muzike
	Promena melodija
	Podešavanje vremena ljuljanja. Ljuljanje se može aktivirati 8, 15 ili 30 minuta

Daljinsko upravljanje (slika D)

	Uključi/isključi		Uključivanje muzike
	Podešavanje vremena ljuljanja		Pokreni/pauziraj muziku
	Pojačavanje zvuka		Prethodna pesma
	Smanjivanje zvuka		Sledeća pesma
	Režim spavanja (njihanje 15 minuta pri intenzitetu 2 i 1)		Stop
	Brzina zamaha - nivo 1 (najniža)		Brzina zamaha – nivo 2

3	Brzina zamaha - nivo 3	4	Brzina zamaha - nivo 4
5	Brzina zamaha - nivo 5 (najviši)		

Održavanje i čišćenje

Navlaka sedišta, jastuk i traka za igračke: Očistite čistom, vlažnom krpom i blagim sapunom. Ostaviti da se osuši na vazduhu. Ne potapajte u vodu.

Stolica za ljuľanje: oćistite mekom, ćistom i suvom krpom.

Skladištenje

Držati proizvod dalje od dece.

Izvadite baterije iz proizvoda ukoliko se ne koriste duŹe vreme da bi se izbegla rđa i curenje iz baterija.

ODLAGANJE PROIZVODA



Simbol precrtane kante za smeće postavljene na opremu, ambalaŹu ili priloŹene dokumente oznaćava da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim otpadom.

Korisnik će dostaviti iskorišćenu opremu na odrećeno mesto za sakupljanje radi pravilne obrade. Informacije o mestu za sakupljanje otpada od elektrićne opreme mogu se naći u korisnićkoj sluŹbi prodavnice. Svako domaćinstvo koristi elektrićnu i elektronsku opremu i samim tim predstavlja potencijalni izvor opasnog otpada za ljude i Źivotnu sredinu, jer ova vrsta opreme ukljućuje opasne supstance, smeše i komponente. Sa druge strane, dotrajala oprema je dragocen materijal koji moŹe biti izvor materijala koji se mogu reciklirati kao Źto su bakar, kalaj, staklo, gvoŹđe i drugi.

Odgovarajuće odlaganje starog urećaja pomoći će u sprećavanju negativnih posledica

po Źivotnu sredinu i zdravlje ljudi!



MANUFACTURER

4Kraft Sp. z o.o.
ul. Tatrzarńska 1/5
60-413 Poznań