



# • NEA •

STROLLERS



Available only in selected countries  
Details on [kinderkraft.com](http://kinderkraft.com)



VIDEO MANUAL  
AVAILABLE




MODEL: NEA

Rev 1.1







1.

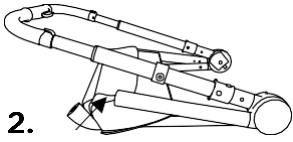


3.

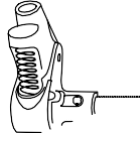


4.




5.

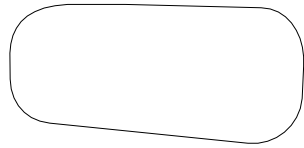

6.

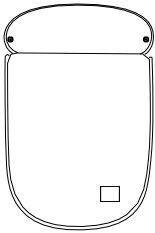

7.

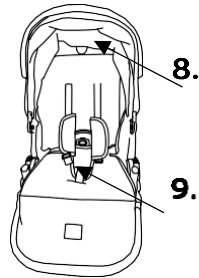


10.




11.




12.

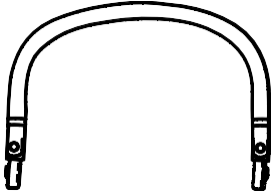


13.

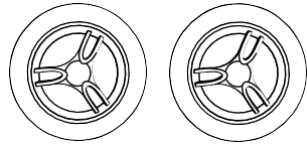

14.

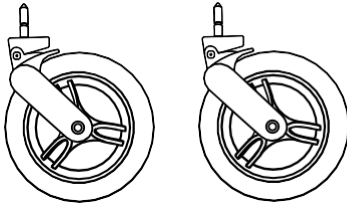


15.

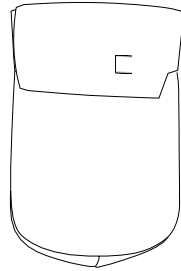

16.




17.

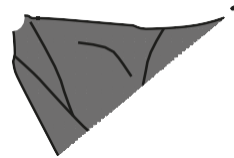


18.




19.

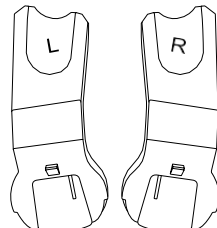


A.

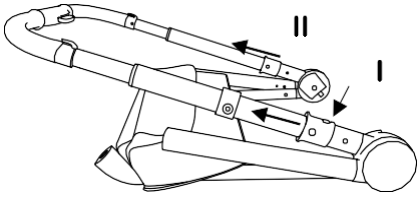


B.

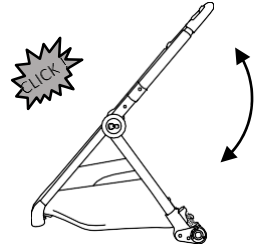


C.

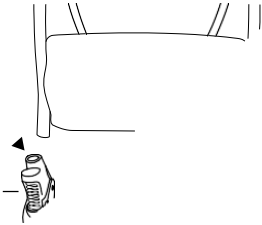


D.

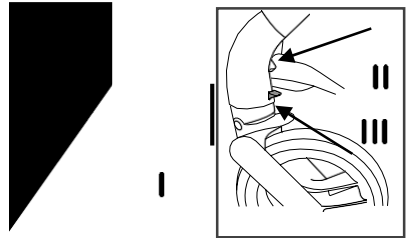


E.

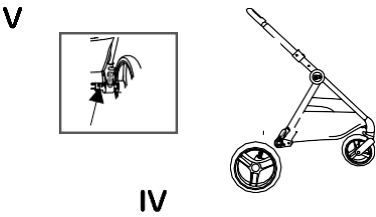


F.

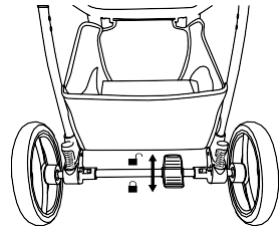


G.

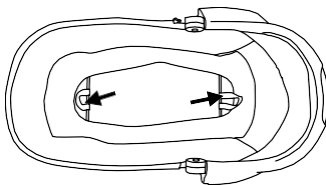

H.

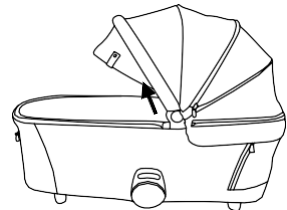


I.

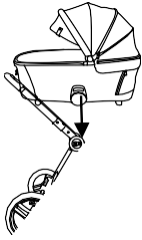


J.




K.

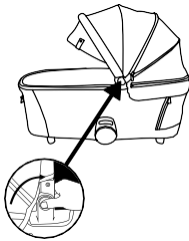


L.

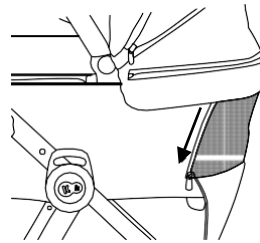


M.

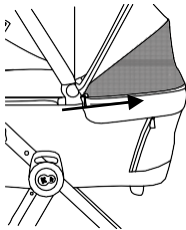


N.

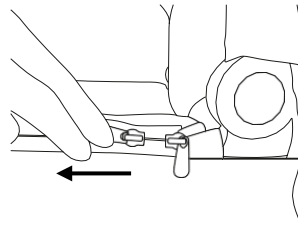


O.

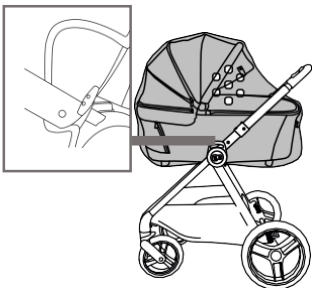


P.

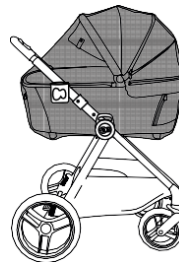


**Q.**

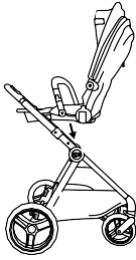


**S.**

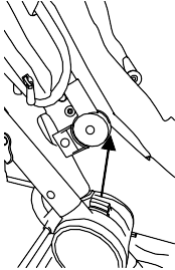


**U.**

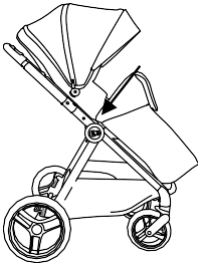


**W.**

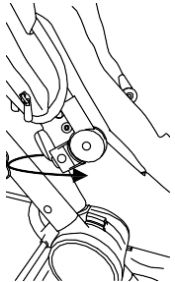


**R.**

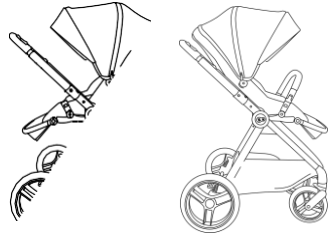


**T.**

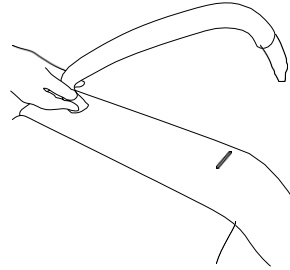

**V.**

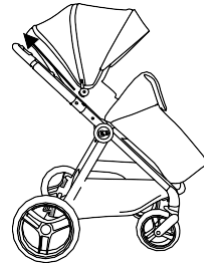


**X.**

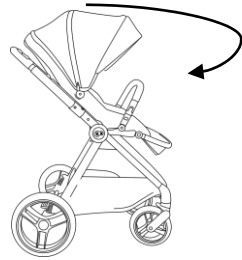





**Y.**

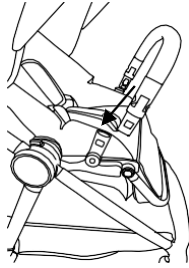


**Z.**

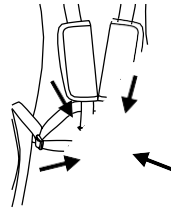



**AA.**

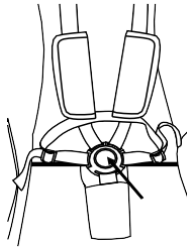


**BB.**

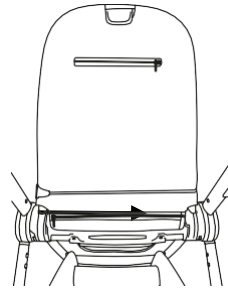


**CC.**

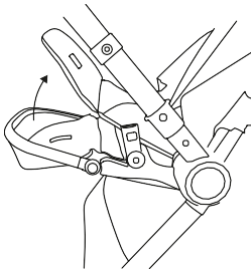


**DD.**

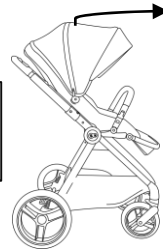


**EE.**

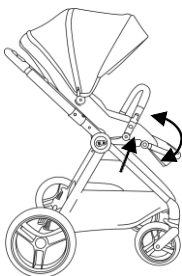


**FF.**

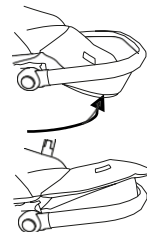

**GG.**


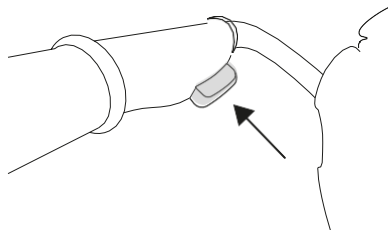


**HH.**

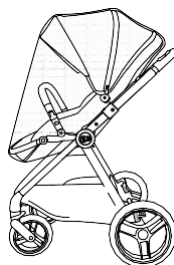



**II.**

**JJ.**

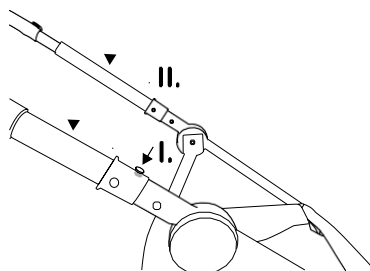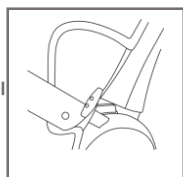


**KK.**

**LL.**

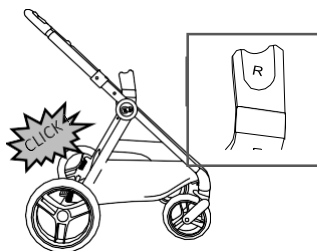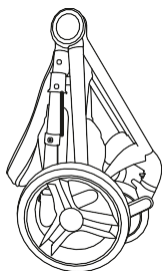

**MM.**

**NN.**

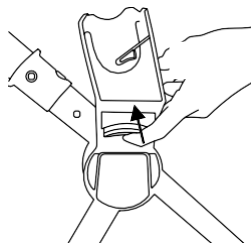

Poštovani korisnici,

Hvala vam što ste kupili Kinderkraft proizvod. Naši proizvodi su dizajnirani za bezbednost i udobnost vašeg deteta. Kolica su idealno rešenje za one koji cene kvalitet, modernost i funkcionalnost. Pažljivo pročitajte uputstvo i sledite njegove preporuke.

**VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

**Napomene o bezbednosti**

**UPOZORENJE!**

**Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.**

**Uverite se da su svi uređaji za zaključavanje podešeni pre upotrebe.**

**Da biste izbegli povrede, vodite računa da dete bude podalje kada rasklapate i sklapate ovaj proizvod.**

Ne dozvolite detetu da se igra sa ovim proizvodom.

Pre upotrebe proverite da li su ram kolica ili sedišta ili uređaji za pričvršćivanje autosedišta pravilno pričvršćeni.

Ovaj proizvod nije pogodan za trčanje ili klizanje.

Proizvod je namenjen deci uzrasta od 0 meseci do 22 kg ili 4 godine šta god nastupi pre.

Proizvod je dizajniran za prevoz jednog po jednog deteta.

Maksimalno opterećenje korpe je 5 kg.

Bilo koji teret pričvršćen za ručku i/ili na zadnji deo naslona i/ili na bočne strane će uticati na stabilnost kolica.

Maksimalna težina torbe pričvršćene na podesivu ručku je 2 kg.

Maksimalno opterećenje koje se nosi u držaču za čaše nikada ne sme preći 0,5 kg.

Maksimalno opterećenje u džepu za sitnice 0,25 kg.

Podignite prednje točkove kada se penjete uz ivičnjak ili stepenicu.

Kočnice treba da budu zaključane kada se dete stavlja u kolica ili vadi iz njih.

Koristite samo delove i pribor koje je isporučio ili preporučio proizvođač. Nemojte koristiti druge delove ili pribor.

Ne stavljajte proizvod blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote.

Ne koristite sa dodatnom platformom.

Za nosiljku kolica važi sledeće:

Ovaj proizvod je pogodan za dete koje ne može da sedi bez pomoći, da se prevrće i ne može da se gura na rukama i kolenima. Maksimalna težina deteta - do 9 kg.

**UPOZORENJE!**

Ovaj proizvod je pogodan samo za dete koje ne može da sedi bez pomoći.

Koristite samo na čvrstoj, horizontalnoj i suvoj površini.

Ne dozvolite drugoj deci da se igraju bez nadzora u blizini nosiljke.

Ne koristite ako je bilo koji deo nosiljke polomljen, pocepan ili nedostaje.

Ručke i dno kolica treba redovno proveravati da li ima znakova oštećenja i habanja.

Uverite se da je ručka u ispravnom položaju za upotrebu pre nošenja ili podizanja.

Glava deteta u nosiljci nikada ne bi trebalo da bude niža od tela deteta.

Nemojte umetati dodatni dušek osim onog koji je isporučen sa proizvodom.

Za kolica važi sledeće:

**UPOZORENJE!**

Uvek koristite sigurnosni sistem.

Proizvod je namenjen deci uzrasta od 0 meseci do 22 kg ili 4 godine šta god nastupi pre.

Preporučujemo korišćenje najnižeg ležećeg položaja za novorođenčad.

Važi za auto sedišta: Kinderkraft NEA kolica se mogu kupiti u kompletu sa kompatibilnim auto sedištem. Ako se auto sedišta koristi zajedno sa kolicima, ono ne zamenjuje kolevku ili krevetac. Za spavanje stavite dete u nosiljku, kolevku ili krevetac. Koristite samo delove i pribor koje je isporučio ili preporučio proizvođač.

## I Delovi kolica

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Ram sa korpom 2                 | 3. Zadnja osovina                                    |
| 4. Sportski deo                    | 5. Dušek za nosiljku                                 |
| 6. Navlaka za noge                 | 7. Sedište sa tendom (8) i sigurnosnim pojasevima(9) |
| 10. Dodatni deo za tendu (kolevka) | 11. Dodatni deo za tendu (sedište)                   |
| 12. Rukohvat                       | 13. Zadnji točkovi x2                                |
| 14. Prednji točkovi x2             | 15. Navlaka za noge                                  |
| 16. Kabanica za kišu               | 17. Mrežica protiv insekata                          |
| 18. Držač za čašu                  | 19. Adapteri   |

## RASKLAPANJE RAMA

Postavite okvir (1) sa korpom (2) na ravnu površinu, ručkom nagore. Pritisnite dugme za zaključavanje na okviru da biste ga otključali (Slika A.I) i povucite obe poluge istovremeno (Sl.A.II). Podignite ručicu i rasklopite okvir dok se ne zabravi (Sl. B). Gurnite zadnju osovino na ram dok ne klikne (slika C).

## SASTAVLJANJE/SKIDANJE TOČKOVA

Pritisnite prednje točkove (14) u otvore na prednjem delu rama (Sl.D.I). Pritisnite dugme za otpuštanje da biste uklonili prednje točkove. Kolica su opremljena okretnim prednjim točkovima koji se mogu zaključati samo za kretanje napred. Povucite ručicu za blokiranje gore/dole da biste otključali okretanje točkova (Sl.D.III). Ubacite zadnje točkove (13) u otvore na zadnjoj osovini rama dok se potpuno ne zaključaju. Uverite se da su ravne površine osovine i rupe pravilno postavljene (Sl.E.IV). Pritisnite dugme za otpuštanje i povucite zadnji točak da biste ga uklonili (Sl.E.V).

**PAŽNJA!** Pre upotrebe kolica proverite da li su svi točkovi pravilno postavljeni.

## IV. UPOTREBA KOČNICE

Kolica su opremljena nožnom kočnicom. Nagazi kočnicu. Kada se čuje zvuk zaključavanja, kočnica se aktivira (slika F). Možete otpustiti kočnicu podizanjem brave.

## MONTAŽA/RASTAVLJANJE

### KOLEVKA

Postavite kolevku (4) na ravnu površinu. Da biste rasklopili kolevku, uklonite navlaku za noge i dušek u njoj, a zatim povucite traku da stane na prednju šipku dok se ne zaključa. Ponovite ove korake da biste uklopili zadnju šipku (Sl.G). Pričvrstite dodatni panel (10) na nadstrešnicu pomoću patent zatvarača (Sl. H). Postavite dušek (5) u telo kolica. Tako pripremljenu kolevku postavite na ram (slika I). Uverite se da su pričvršćivači sa obe strane zaključani. Da biste uklonili kolevku, istovremeno pritisnite dugme za otpuštanje sa obe strane (Sl.J).

Ponovite ove radnje u obrnutom smeru da biste sklopili kolevku.

### PAŽNJA! KOLEVKA MOŽE DA SE POSTAVLJA SAMO OKRENUTA

**NAZAD** (dete je okrenuto licem prema osobi koja gura kolica). **PAŽNJA!** Nesklapajte kolica kada je kolevka postavljena na njega.

Postavite tendu u željeni položaj pomoću dugmadi za sklapanje i rasklapanje sa obe strane kolevke (Sl.K). Možete koristiti patent zatvarač na tendi da biste je produžili. Kolevka ima dodatni ventilisani panel na prednjoj strani. Da biste otvorili panel, otkopčajte patent zatvarač i povucite tkaninu nadole (slika L). Drugi ventilacioni panel se postavlja na tendu.

Da biste otvorili drugi panel, otkopčajte patent zatvarač i umotajte tkaninu (Sl. M). Postavite navlaku za noge pomoću patent-zatvarača. Oba zatvarača moraju biti na desnoj strani. Pomerite donji zatvarač duž tela da biste zatvorili navlaku (Sl.N). Navlaka za noge je opremljena dodatnim panelom otpornim na vetar koji se može ugraditi pomoću kopči unutar tela kolica. Postavite kišnu kabanicu preko kolica i pričvrstite je sa obe strane dugmetom ispod okvira (Sl.O). Mrežu protiv komaraca postaviti preko kolica (Sl.P).

#### SEDIŠTE

Postavite sedište (7) na okvir dok ne klikne (Sl. K). Sedište se može pričvrstiti u položaj okrenut napred ili u položaj okrenut unazad (Sl.R). Da biste uklonili sedište, pritisnite dugmad sa obe strane i povucite prema gore (Sl.S). Da biste postavili navlaku, samo uklonite polugu (12) prateći uputstva u V.IV, a zatim je umetnite kroz rupe na navlaci (Sl.T). Zatim locirajte ručku u pravom položaju u okviru sedišta (Sl.U). Pomoću dugmeta postavite navlaku na bočne strane okvira.

#### TENDA

PAŽNJA! Instalirajte tendu pre upotrebe kolica.

Tenda (8) je pričvršćena za okvir sedišta. Dodatni deo možete zakopčati na tendi (11). Da biste skinuli tendu, otkopčajte patentni zatvarač- rajsferšlus (Sl. V) i kopče sa strane sedišta. Sada povucite tendu sa obe strane okvira, kao što je prikazano na sl.V. Da biste ponovo postavili tendu, ponovite radnje obrnutim redosledom. Tenda se može podesiti u nekoliko položaja (Sl.X).

#### RUKOHVAT

Gurnite rukohvat sa svake strane okvira dok se ne zabravi u svom položaju (Sl.I). Da biste odvojili rukohvat, pritisnite dugmad sa obe strane okvira i uklonite ga (slika I).

#### SIGURNOSNI POJASEVI

Sigurnosne pojaseve (9) treba svaki put podesiti da bi se obezbedila odgovarajuća zaštita bebe.

Da biste osigurali svoje dete, gurnite pojaseve za kukove i ramena u središnju kopču dok se ne zabrave (Sl. Z). Pritisnite dugme na kopči da otkopčate sigurnosne pojaseve (Sl. AA). Sigurnosni pojasevi se mogu postaviti/ukloniti. Da biste uklonili sigurnosne pojaseve, uvucite naramenice i kukove kroz otvore na naslonu sedišta i povucite kaiš za međunožje. Zatim otkopčajte rajsferšlus na zadnjoj strani sedišta i ubacite pojaseve kroz rupice (Sl. BB). Pre nego što umetnete međunožni pojas kroz otvor, uklonite navlaku sedišta, kao što je prikazano na (Sl.CC). Da biste postavili pojaseve, ponovite korake obrnutim redosledom. Pojasevi za ramena se mogu postaviti na jednu od tri visine, a remen za prepone se može postaviti na jednu od dve visine. Uverite se da su kopče koje drže pojaseve pravilno zaključane.

#### POLOŽAJ SEDIŠTA

Sedište se može postaviti u 4 položaja: 1 ležeći, 2 poluležeći i 1 sedeći; pozicije se mogu podesiti pomoću poluge za podešavanje naslona (Sl.DD).

#### PODEŠAVANJE NASLONA ZA NOGE

Oslonac za noge možete postaviti u jedan od tri položaja. Pritisnite istovremeno dugmad sa obe strane oslonca za noge i postavite oslonac u željeni položaj (Sl.EE). Dodatno, možete gurnuti platnenu navlaku oslonca za noge prema gore kako biste podignuli oslonac za noge

(Sl.FF).

#### PODEŠAVANJE RUČKE

Da biste podesili ručku, pritisnite dugme u sredini i postavite ručku u udoban položaj. Visinu ručke možete podesiti na jedan od 4 nivoa (Sl.GG).

#### SASTAVLJANJE DRŽAČA ZA ČAŠE, MREŽE ZA INSEKTE I KABANICE ZA KIŠU

Postavite držač za čaše na dršku na desnoj strani kolica.

Postavite mrežu protiv komaraca preko sedišta (Sl. HH). Elastična traka unutar ivice će zadržati mrežu u položaju.

Postavite kabanicu za kišu preko kolica i pričvrstite je pomoću dugmeta i ušica ispod okvira kolica sa obe strane (Sl. II).

#### SKLAPANJE KOLICA

Kada koristite kolica sa sedištem ili sa kolevkom, prvo uklonite ove elemente sa rama.

Odvojite dodatnu tendu (11) pomoću patent zatvarača (kao što je prikazano u V.III).

Preklopite tendu. Preklopite naslon ravno prema sedištu povlačenjem poluge za podešavanje. Sada pritisnite dugme i povucite obe ručice okvira (Sl. JJ) nadole dok povlačite prednje točkove prema zadnjim točkovima dok se ne čuje „klik“. Kada su kolica sklopljena, mehanizam za zaključavanje će se automatski aktivirati (Sl.KK). Možete ukloniti točkove da biste smanjili veličinu sklopljenih kolica. Kolica se mogu sklopiti sa sedištem koje je pričvršćeno za njih u položaju okrenutom prema napred ili u položaju okrenutom unazad. Kada su sklopljena, kolica su u uspravnom položaju, stoga prednji točkovi moraju biti zaključani tako da kolica ne mogu da se kreću napred; drška se mora držati u najnižem položaju.

#### UKLANJANJE NAVLAKE SEDIŠTA

Navlaka sedišta se može skinuti i oprati. Prvo odvojite tendu prateći uputstva u V.III. Skinite rukohvat, otkopčajte čičak trake ispod sedišta, a zatim otkopčajte patentni zatvarač na zadnjoj strani naslona. Sada odvojite sigurnosne pojaseve (kao što je prikazano na VV), izvucite navlaku sedišta iz okvira i uklonite umetak.

#### XII. MONTAŽA AUTO SEDIŠTA NA RAM KOLICA

Adapteri su kompatibilni sa sledećim auto sedištima: Kinderkraft®, Kiddi®, Maxi Cosi®, Cibex®, BeSafe®, Nuna® i odgovaraju npr. sa modelima: Kinderkraft MINK, Kinderkraft i-Care, Kiddi Evoluna I-Size 2, Evolution Pro 2, Cibex Aton, Aton 2, Aton K, Maxi Cosi Mico, Mico AP, Mico NXT, Mico Max 30, Citi, Cabrio, CabrioFix, BeSafe iZi Go, iZi Go Modular, Nuna Pipa. Kliknite na desni (R) i levi (L) adapter (19) na obe strane okvira (Sl.LL). Da biste pričvrstili sedište za auto na adaptere, pritisnite auto sedište u kopče, po jedno za svaku stranu kolica dok ne čujete prepoznatljiv zvuk (Sl.MM). Da biste uklonili adaptere, pritisnite dugmad sa obe strane i povucite prema gore (Sl.NN).

**PAŽNJA!** Auto sedište uvek mora biti postavljeno tako da dete treba da bude okrenuto prema staratelju.

**ODRŽAVANJE** Kupac je odgovoran za pravilnu ugradnju svih funkcionalnih elemenata kao i za obavljanje svih potrebnih održavanja i podešavanja kako bi kolica bila u dobrom tehničkom stanju.

Kolica se moraju periodično proveravati radi potencijalnih problema. U nastavku su predstavljene značajne mere koje treba primeniti da bi se obezbedila bezbednost deteta i sprečilo skraćivanje životnog veka proizvoda:

Proverite čvrstoću i sigurnost svih šrafova i spojeva.

Proverite svu opremu za zaključavanje točkova i gume. Ako je potrebno, zamenite ili popravite.

Proverite da li svi sigurnosni uređaji ispravno funkcionišu, posebno glavni i dodatni pričvršćivači koji bi trebalo da se slobodno kreću u bilo kom trenutku.

Molimo vas da prestanete da koristite kolica ako postoje sumnje u njegovu pravilnu upotrebu ili sumnja na bilo kakvu opasnost.

Ako točkovi škripe, nanosite tanak sloj silikona. Nemojte koristiti proizvode na bazi ulja ili masti jer oni privlače prljavštinu, što otežava kretanje kolica.

**ČIŠĆENJE** Ako su elementi kolica bili izloženi slanoj vodi, isperite vodom iz slavine što je pre moguće.

Nemojte prati. Nežno očistite proizvod vlažnom krpom i blagim deterdžentom	 Ručno pranje
 Prati na max. 30°C, ručno pranje	 Ne sušiti u sušilici
 Ne izbeljivati	 Ne čistiti hemijski
 Ne peglati	

Nemojte savijati ili skladištiti proizvod kada je mokar i nikada ga ne čuvajte u vlažnim uslovima, jer to može dovesti do pojave buđi.

Navlaka za sedišta, navlaka za noge, mreža protiv insekata, INavlaka za kolica, Navlaka za noge: maksimalna temp. 30°C; nemojte: izbeljivati,

Sušiti u mašini, ne peglati, ne čistiti hemijski.

Tenda sedišta, korpa, Tenda za kolica, Providna kišna navlaka: ne perite. Proizvod se može nežno čistiti vlažnom krpom i blagim deterdžentom; nemojte: izbeljivati, sušiti u sušilici, peglati ili hemijsko čistiti.

Navlaka za dušek: ručno pranje; nemojte: izbeljivati, sušiti u mašini, peglati, čistiti hemijski.